



SGH-E370

Användarhandbok





Viktiga säkerhets föreskrifter



Att bortse från föreskrifterna kan vara både riskfyllt och olagligt.

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Använd inte mobiltelefonen när du kör. Parkera fordonet först.

Stäng av telefonen när du tankar

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier.

Stäng av telefonen i flygplan

Mobiltelefoner kan orsaka elektriska störningar. Det kan vara både olagligt och riskfyllt att använda dem på flygplan.

Stäng av telefonen i närheten av medicinsk utrustning.

Sjukhus och andra vårdinrättningar kan använda utrustning som är känslig för externa radiovågor. Följ lokala bestämmelser.



Störningar

Alla mobiltelefoner kan påverkas av elektriska störningar vilket kan inverka på deras prestanda.

Särskilda bestämmelser

Följ alla lokala bestämmelser för mobiltelefoni. Stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den och på alla platser där den kan orsaka elektriska störningar eller innebära risk.


Vattentålighet

Telefonen är inte vattentät. Se till att hålla den torr.

Använd den med förnuft

Använd bara telefonen för normal användning (mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen när telefonen är påslagen.

Nödsamtal

Uppge all nödvändig information så exakt som möjligt. Avsluta inte samtalet innan du uppmanas att göra det .

Håll telefonen utom räckhåll för små barn.

Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll från små barn.

Tillbehör och batterier

Använd endast batterier och tillbehör, t ex headset och datorkablar, som rekommenderas av Samsung. Ej godkänd utrustning kan skada telefonen och medföra risk för personskador.

- ATT ANVÄNDA ICKE SAMSUNG ORIGINALBATTERIER KAN MEDFÖRA EXPLOSIONSRISK.
- ÅTERVINN ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT LOKALA INSTRUKTIONER.



Mycket hög volym i headset under långa perioder kan ge hörselskador.

Kvalificerad service

Endast specialutbildad servicepersonal får reparera telefonen.


Mer information om säkerhet finns i "Hälso- och säkerhetsinformation" på sid 91.

Om denna handbok

Den här användarhandboken innehåller en kortfattad information om hur du använder telefonen. Läs avsnitten "Komma igång" och "Fler funktioner" om du snabbt vill lära dig telefonens basfunktioner.

Följande ikoner används i handboken:

- ☑ Anger att du bör vara extra uppmärksam på den efterföljande informationen som gäller säkerhetsaspekter eller telefonfunktioner.
- Det finns mer information på den sida som hänvisas till.
- Du måste använda navigeringsknapparna för att bläddra till rätt alternativ och välja det.
- [] En av telefonens knappar. T ex [OK/↵]
- < > En programstyrd knapp vars funktion visas på telefonens skärm. T ex <Meny>



- **Kamera och videokamera**
Med telefonens kameramodul kan du ta en bild eller spela in ett videoklipp.

Special funktioner i telefonen



- **Musikspelare**
Spela upp MP3-filer genom att använda telefonen som en musikspelare.



- **WAP Browser**
Öppna trådlöst Internet och få tillgång till senaste information och en mängd olika mediaobjekt.



- **Bluetooth**

Skicka foton, bilder, videoklipp eller annan personlig information och anslut till andra enheter med hjälp av den kostnadsfria och trådlösa Bluetooth-tekniken.



- **Bli personlig med ett foto-ID**

Telefonen visar ett foto på den person som ringer till dig.



- **Visitkort**

Skapa visitkort med ditt nummer och din profil. När du presenterar dig för andra kan du använda detta bekväma elektroniska visitkort.

- **Bildmeddelande (MMS)**

Skicka och ta emot bildmeddelanden som kan innehålla text, bild, video och ljud.

- **E-post**

Skicka och ta emot e-post med bild-, video- och ljudbilagor.



- **Java-spel**

Spela Java™-baserade förprogrammerade spel och hämta fler när du vill.



- **Kalender**

Håll reda på din planering per dag, vecka och månad.



- **Röstmemo**

Spela in röstmemon och ljud.

Innehåll

Packa upp 6

Kontrollera att allt är med

Telefonen 6

Knappar, funktioner och platser

Komma igång 7

Första stegen för att använda telefonen

Sätta i kortet och ladda telefonen	7
Slå på/av telefonen	8
Knappar och display	9
Välja menyfunktioner	11
Anpassa telefonen	12
Ringa/besvara samtal.....	14

Fler funktioner 14

Starta kamera, Musikspelare, webbläsare och andra specialfunktioner

Använda kameran.....	14
Spela musik	15

Navigera på internet	16
Använda telefonboken	17
Skicka meddelanden	18
Visa meddelanden	20
Använda Bluetooth	21
Snabbstarta menyer med nummer	22

Ange text 23

ABC-, T9-, siffer- och symbollägg

Samtalsfunktioner 26

Avancerade samtalsfunktioner

Menyfunktioner 30

Alla menyalternativ

Felsökning 89

Hjälp och personlig assistans

Hälso- och säkerhetsinformation 91

Index 98

Översikt över menyfunktioner

I viloläge: Tryck på **<Meny>** för att öppna menyläget.

1 Samtalslista	► sid 30	3 Applikationer	► sid 37	5 Meddelanden	► sid 47	8 Kamera	► sid 72
1 Senaste kontakter	► sid 30	1 Musikspelare	► sid 37	1 Skapa	► sid 47	9 Inställningar	► sid 77
2 Missade samtal	► sid 31	2 Röstmemo	► sid 39	2 Mina meddelanden	► sid 51	1 Tid & datum	► sid 77
3 Ringda samtal	► sid 31	3 JAVA	► sid 40	3 Mallar	► sid 56	2 Telefoninställningar	► sid 77
4 Mottagna samtal	► sid 31	4 Världstid	► sid 41	4 Radera alla	► sid 57	3 Displayinställningar	► sid 79
5 Radera alla	► sid 31	5 Larm	► sid 42	5 Inställningar	► sid 57	4 Ljudinställningar	► sid 80
6 Samtalstid	► sid 31	6 Kalkylator	► sid 42	6 Broadcast-meddelanden	► sid 63	5 Ljusinställningar	► sid 82
7 Samtalskostnader*	► sid 32	7 Omvandlare	► sid 43	7 Minnesstatus	► sid 64	6 Nätverkstjänster	► sid 82
2 Telefonbok	► sid 32	8 Timer	► sid 43	6 Filhanteraren	► sid 64	7 Bluetooth	► sid 84
1 Sök kontakt	► sid 32	9 Stoppur	► sid 44	1 Bilder	► sid 64	8 Säkerhet	► sid 87
2 FDN-nummer*	► sid 33	10 SIM Tjänster*	► sid 44	2 Videoklipp	► sid 65	9 Minnesstatus	► sid 88
3 Ny kontakt	► sid 34	4 WAP Browser	► sid 44	3 Musik	► sid 66	10 Grundinställning	► sid 88
4 Grupper	► sid 34	1 Startside	► sid 44	4 Ljud	► sid 67	11 VOD- inställningar**	► sid 89
5 Kortnummer	► sid 35	2 Bokmärken	► sid 45	5 Andra filer	► sid 68		
6 Mitt visitkort	► sid 36	3 Gå till URL	► sid 46	6 Minnesstatus	► sid 68		
7 Egna nummer	► sid 36	4 Töm cache	► sid 46	7 Kalender	► sid 68		
8 Hantering	► sid 36	5 Profilinställningar	► sid 46				
9 Tjänstnummer*	► sid 37	6 Aktuell profil	► sid 47				

* Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.

** Visas endast om det stöds av din operatör.

Packa upp

Kontrollera att allt är med



Telefon



Reseadapter



Batteri




Användarhandbok

Du kan inhandla olika tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.

- ☒ Vilka artiklar som medföljer telefonen och vilka tillbehör som finns hos din Samsung-återförsäljare kan variera mellan olika länder och telefonoperatörer.

Telefonen

Knappar, funktioner och platser

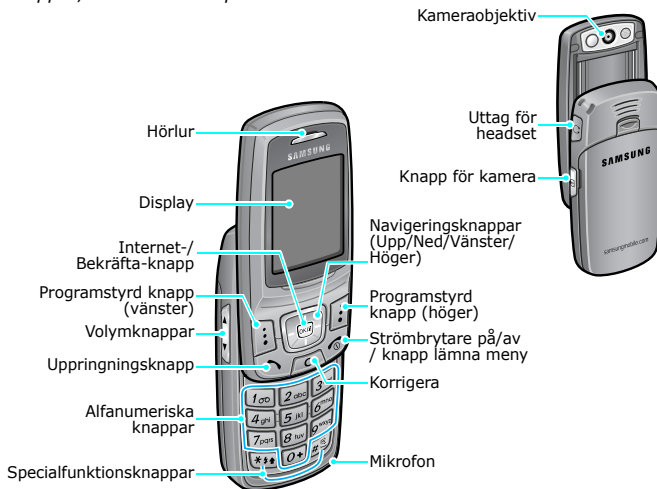

Komma igång

Första stegen för att använda telefonen


Sätta i SIM-kortet

När du tecknar ett mobiltelefonabonnemang får du ett SIM-kort till telefonen. Det är laddat med information om ditt abonnemang, t ex PIN-kod och tillgängliga tilläggstjänster.


Sätta i kortet och ladda telefonen

1 Ta bort batteriet.




✓ Stäng av telefonen, om den är på, genom att hålla knappen [] nedtryckt.

2 Sätt i SIM-kortet.

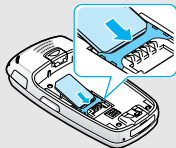


✓ Kontrollera att de guldfärgade kontakterna på kortet är vända nedåt.

3 Sätt i batteriet igen.

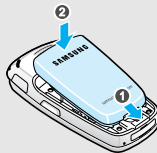

4 Anslut reseadaptorn till telefonen.

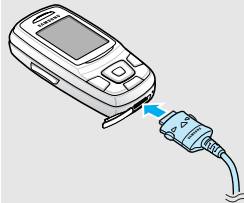

5 Anslut adaptorn till ett vanligt vägguttag.


6 Ta bort laddaren från vägguttaget när telefonen är fulladdad.

7 Ta bort adaptern från telefonen.



Svagt batteri, indikator

När batteriet är svagt:


- hörs en varningssignal,
- meddelandet "Batterinivå låg" visas och
- ikonen för tomt batteri  blinkar.

Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av automatiskt. Ladda batteriet.


Slå på/av telefonen

Slå på

Slå inte på telefonen där det är förbjudet att använda mobiltelefoner.

1. Öppna telefonen.
2. Håll knappen [] nedtryckt.
3. Om du tillfrågas om PIN skriver du in det och trycker sedan på **<OK>**.

Slå av

1. Öppna telefonen.
2. Håll knappen [] nedtryckt.







Använda funktionen låsa knappsats







När du stänger telefonen spärrar knappsatsens låsfunktion de oskyddade knapparna så att ingenting händer även om en knapp skulle tryckas in av misstag.

Tryck först på **<Lås upp>** och sedan på **<OK>** för att låsa upp knapparna.

Knappar och display

Knapp

	Utföra de funktioner som anges på displayens nedersta textrad.
	I viloläge: Öppna genvägar till dina favoritmenyer. ► sid 78 I menyläge: Bläddra igenom menyalternativen.
	I viloläge: Starta WAP Browser. I menyläge: Välja den markerade meny.
	Radera tecken på displayen eller objekt i en applikation.
	Ringa upp eller besvara ett samtal. I viloläge: Visa de senast slagna, missade eller mottagna numren.
	Håll knappen nedtryckt för att slå på eller stänga av telefonen. Avsluta ett samtal. I menyläge: Avbryta inmatningen och gå tillbaka till viloläget.

 ⋮ 	Skriva in siffror, bokstäver och vissa specialtecken. I viloläge: När du håller knappen [1] nedtryckt kopplas du upp till din röstbrevlåda. Håll [0] nedtryckt för att ange utlandsprefix.
 	Skriva in specialtecken. I viloläge: Håll [#] nedtryckt för att aktivera eller inaktivera Tyst läge. Håll [*] nedtryckt för att infoga en paus mellan nummer.
	Ställa in telefonens volym. I viloläge: När telefonen är öppen justerar du volymen på knappljudet. När telefonen är stängd: Håll nedtryckt för att aktivera bakgrundsbelysningen.
	I viloläge: Håll nedtryckt för att starta kameran. I kameraläge: Ta ett kort eller börja spela in ett videoklipp.

Display

Layout



Ikoner

Visar olika ikoner.

Text och grafik

Visar meddelanden, instruktioner och information som du skriver in.

Informationsområde för de programstyrda funktionerna

Visar vilka funktioner som för närvarande hör ihop med de programstyrda knapparna.

Ikoner*



Styrkan på den mottagna signalen



EDGE-nätverk



Samtal pågår



Du är utanför din egen operatörs täckningsområde för videosamtal och det går varken att ringa eller ta emot samtal



Hemområdet, om du har registrerat dig för den tjänsten



Nytt textmeddelande



Nytt bildmeddelande



Ny e-post



Nytt röstmeddelande



Funktionen Vidarekoppling är aktiv
► sid 82



Bluetooth är aktivt ► sid 84



Ett larm är inställt ► sid 42



Inställningar för ringsignalen
► sid 80

- Ingen indikator: Melodi

- : Vibrator

- : Vibration därefter melodi

- : Melodi sedan vibration



Tystläge



Batteriets laddningsnivå

* Ikonerna som visas på skärmen kan variera mellan olika länder och operatörer.

Välja menyfunktioner

Använda de programstyrda knapparna

De programstyrda knapparnas funktion varierar beroende på vilken telefonfunktion som är aktiv. Texten på displayens nedersta rad, strax ovanför varje knapp, visar den aktuella funktionen.



Tryck på den vänstra programstyrda knappen för att välja det markerade alternativet.

Tryck på den högra programstyrda knappen för att återgå till föregående menynivå.

Välja alternativ

1. Tryck på lämplig programstyrd knapp.
2. Tryck på navigeringsknapparna för att flytta till nästa eller föregående alternativ.
3. Tryck på **<Välj>** eller [OK/ENTER] för att välja funktionen som visas eller det markerade alternativet.
4. Avsluta på något av följande sätt.
 - Tryck på **<Åter>** om du vill gå en nivå uppåt i menystrukturen.
 - Tryck på [POWER] om du vill återgå till viloläget.

Använda genvägar

Tryck på den sifferknapp som motsvarar det alternativ som du ska välja.

Anpassa telefonen

Språk

1. I viloläge: Tryck på <Meny> och välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Språk**.
2. Välj språk.

Ringsignal

1. I viloläge: Tryck på <Meny> och välj **Inställningar** → **Ljudinställningar** → **Inkommande samtal** → **Ringsignal**.
2. Välj signalkategori.
3. Välj ringsignal.
4. Tryck på <Spara>.

Bakgrundsbild i viloläge

Ange bakgrund för displayens viloskärm.

1. I viloläge: Tryck på <Meny> och välj **Inställningar** → **Displayinställningar** → **Bakgrundsbild**.
2. Välj bildkategori.
3. Välj bild.

Utseende av menyer

Du kan byta färg på displayens olika delar, t ex menytitlar och markeringar.

1. I viloläge: Tryck på <Meny> och välj **Inställningar** → **Displayinställningar** → **Färgtema**.
2. Välj färgtema.

Genvägar till menyer

Navigeringsknapparna kan användas som genvägar för att öppna favoritmenyerna.

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Genväg**.
2. Välj knapp.
3. Välj den meny som ska tilldelas knappen.

Tystläge

Du kan växla till Tyst läge för att undvika att störa andra människor. Håll [#] nedtryckt i viloläget.

Telefonlås

Du kan skydda telefonen mot obehörig användning med hjälp av ett lösenord. Du måste ange ett lösenord när telefonen slås på.

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Ändra lösenord**.
2. Ange det förinställda lösenordet **00000000** och tryck på **<OK>**.
3. Ange ett nytt lösenord med 4 - 8 siffror och tryck sedan på **<OK>**.
4. Skriv det nya lösenordet en gång till och tryck på **<OK>**.
5. Markera **Telefonlås**.
6. Markera **Aktivera**.
7. Skriv lösenordet och tryck på **<OK>**.

Ringa/besvara samtal

Ringa ett samtal

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [↶].
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [☎].

Besvara ett samtal

1. Tryck på [↶] när telefonen ringer.
2. Avsluta samtalet genom att trycka på [☎].

Ställa in volymen under samtal

- Tryck på [▲/▼].

Fler funktioner

Starta kamera, Musikspelare, webbläsare och andra specialfunktioner

Använda kameran







Ta ett foto

1. Öppna telefonen.
2. I viloläge: Håll [📷] nedtryckt för att starta kameran.
3. Rikta objektivet mot motivet och ställ in bilden.
4. Tryck på [OK/⏏] eller [📷] för att ta ett foto. Fotot sparas automatiskt.
5. Tryck på <Åter> om du vill ta fler foton.

Titta på ett foto

1. I viloläge: Tryck på <Meny> och välj **Filhanteraren** → **Bilder** → **Foton**.
2. Välj foto.

Spela in Videoklipp

1. I viloläge: Håll [] nedtryckt för att starta kameran.
2. Tryck på [**1**] för att byta till läget Spela in video.
3. Tryck på [OK/] eller [] när du vill starta inspelningen.
4. Tryck på [OK/] eller [] när du vill avsluta inspelningen. Videoklipppet sparas automatiskt.
5. Tryck på < > om du vill spela in ett videoklipp till.

Spela upp ett videoklipp

1. I viloläge: Tryck på <Meny> och välj **Filhanteraren** → **Videoklipp** → **Videoklipp**.
2. Välj video.

Spela musik**Kopiera MP3-filer till telefonen**

Använd någon av följande metoder:

- Ladda ned från trådlöst Internet ► sid 44
- Ladda ned från en dator med Samsung PC Studio ► i användarhandboken för Samsung PC Studio
- Ta emot via Bluetooth ► sid 87

Skapa en spellista

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Applikationer** → **Musikspelare**.
2. Tryck på **<Val>** och välj **Lägg till i lista** → **Lägg till alla** eller **Lägg till fil**.
3. För **Lägg till fil** trycker du på [OK/↵] för att markera de filer du vill ha och trycker sedan på **<Ange>**.
4. Tryck på **<Åter>** för att återgå till skärmen Musikspelaren.

Spela upp MP3-filer

1. Tryck på [OK/↵] på skärmen Musikspelar.
2. Under uppspelningen kan du använda följande knappar:
 - OK/↵ : Pausa/fortsätta.

- Vänster: Välja föregående fil
Gå bakåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
- Höger: Hoppa till nästa fil.
Gå framåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
- Upp: Öppna spellistan.
- ▲/▼: Ställa in volymen.
- Ned: Stoppa uppspelningen.


Navigera på internet

Med den inbyggda WAP Browser får du tillgång till trådlöst Internet med aktuella tjänster och senaste information och du kan också ladda ned filer.

Starta webbläsaren

I viloläge: Tryck på [OK/↵].

Surfa på Internet

- Bläddra mellan olika objekt i WAP Browser med navigeringsknapparna.
- Tryck på <✓> för att välja ett objekt.
- Tryck på <Åter> eller [C] om du vill återgå till föregående sida.
- Håll [C] nedtryckt om du vill återgå till startsidan.
- När du vill använda olika alternativ trycker du på [*] eller väljer  överst på skärmen.

Använda telefonboken

Lägga till en post

I telefonminnet:

1. I viloläge: Skriv telefonnumret och tryck på <Spara>.
2. Välj **Telefon** → typ av nummer.
3. Ange kontaktinformationen: Förnamn, Efternamn, Mobil, Hem, Kontor, Fax, Annat, E-post, Foto ID, Melodi, Grupper och Memo.
4. Tryck på [OK/↵] för att spara posten.

På SIM-kortet:

1. I viloläge: Skriv telefonnumret och tryck på <Spara>.
2. Välj **SIM**.
3. Skriv namnet.
4. Tryck på [OK/↵] för att spara posten.

Söka en post

1. I viloläge: Tryck på **<Namn>**.
2. Skriv de första bokstäverna i namnet du söker.
3. Välj post.
4. Bläddra till ett nummer och tryck på [↶] om du vill ringa upp eller tryck på [OK/↷] om du vill redigera informationen för namnposten.

Skapa och skicka ett visitkort

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Telefonbok** → **Mitt visitkort**.
2. Ange din kontaktinformation.
3. Tryck på [OK/↷] för att spara visitkortet.

4. Om du vill skicka visitkortet till andra personer trycker du på **<Val>** och väljer **Skicka via** → lämplig sändmetod.

Skicka meddelanden

Skicka ett textmeddelande (SMS)

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Meddelanden** → **Skapa** → **Textmeddelande**.
2. Skriv meddelandetexten.
3. Tryck på **<Val>** och välj **Sänd** eller **Spara och skicka**.
4. Ange mottagarnas nummer.
5. Tryck på [OK/↷] för att skicka meddelandet.

Skicka ett bildmeddelande (MMS)

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Skapa** → **Bildmeddelande**.
2. Välj **Rubrik**.
3. Skriv rubriken för meddelandet och tryck på [OK/↵].
4. Välj **Bild & video** eller **Ljud** och lägg till en mediafil.
5. Välj **Meddelande**.
6. Skriv meddelandetexten och tryck på [OK/↵].
7. Tryck på <**Val**> och välj **Sänd**.
8. Ange mottagarens nummer eller adress.
9. Tryck på [OK/↵] för att skicka meddelandet.

Skicka ett e-postmeddelande

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Skapa** → **E-post**.
2. Välj **Rubrik**.
3. Skriv rubriken för e-postmeddelandet och tryck på [OK/↵].
4. Välj **Meddelande**.
5. Skriv e-postmeddelandets text och tryck på [OK/↵].
6. Välj **Bifoga fil**.
7. Lägg till bild-, video-, ljud- eller musikfiler.
8. Tryck på <**Val**> och välj **Sänd**.
9. Ange e-postadresserna.
10. Tryck på [OK/↵] för att skicka e-postmeddelandet.

Visa meddelanden

Visa ett textmeddelande

När ett förhandsbesked visas:

1. Tryck på <Se>.
2. Välj meddelandet i Inkomna.

I Inkomna:

1. I viloläge: Tryck på <Meny> och välj **Meddelanden** → **Mina meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj meddelande.

Visa ett bildmeddelande

När ett förhandsbesked visas:

1. Tryck på <Se>.
2. Välj meddelandet i Inkomna.

I Inkomna:

1. I viloläge: Tryck på <Meny> och välj **Meddelanden** → **Mina meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj bildmeddelande.

Visa ett e-postmeddelande

1. I viloläge: Tryck på <Meny> och välj **Meddelanden** → **Mina meddelanden** → **E-post**.
2. Tryck på <Välj> när **Kontrollera ny e-post** markerats för att hämta ett e-postmeddelande eller en rubrik.
3. Markera ett e-postmeddelande eller en rubrik.
4. Om du har markerat en rubrik trycker du på <Val> och väljer **Hämta meddelandet**.

Använda Bluetooth

Din telefon är försedd med Bluetooth-teknik så att du kan ansluta din telefon trådlöst till andra Bluetooth-enheter och utbyta data, använda handsfree eller fjärrstyra telefonen.

Aktivera Bluetooth

I viloläge: Tryck på <Meny> och välj **Inställningar** → **Bluetooth** → **Aktivera** → **På**.

Söka efter och sammankoppla med en Bluetooth-enhet

1. I viloläge: Tryck på <Meny> och välj **Inställningar** → **Bluetooth** → **Mina enheter** → **Sök ny enhet**.
2. Välj enhet.

Skicka data

3. Ange din PIN-kod för Bluetooth, eller den andra Bluetooth-enhetens PIN-kod om sådan finns, och tryck på <OK>. När ägaren till den andra enheten anger samma kod är sammankopplingen klar.

1. Öppna applikationen, **Telefonbok**, **Filhanteraren** eller **Kalender**.
2. Välj objekt.
3. Tryck på <Val> och välj **Skicka via** → **Bluetooth**.
4. Välj **Sök ny enhet**.
5. Välj enhet.
6. Om du tillfrågas om din PIN-kod för Bluetooth skriver du in den och trycker sedan på <OK>.

Ta emot data

Bluetooth-funktionen i telefonen måste vara aktiv för att du ska kunna ta emot data.


Tryck på <**Ja**> för att bekräfta att du är beredd att ta emot.

Snabbstarta menyer med nummer

I uppringningsskärmen finns genvägar till vissa menyer och du använder dessa genom att ange nummer. Med genvägarna går det snabbare att skicka textmeddelanden, ställa in larm, göra omvandlingar/beräkningar eller planera in möten.

Öppna menyer

1. I viloläge: Ange nummer beroende på vad du vill göra. Ange t ex tidpunkt med 4 siffror för att ställa in ett larm eller datum med 4 siffror för att planera in ett möte.

2. Tryck på en av navigeringsknapparna. Följande applikationer öppnas enligt standardinställningarna:
 - Upp: **Larm** ► sid 42
 - Ned: **Omvandlare** ► sid 43
 - Vänster: **Textmeddelande** ► sid 47
 - Höger: **Kalender** ► sid 68
-  Du kan ändra genvägarna i **Avancerad genväg**. ► sid 78

Ange text

ABC-, T9-, siffer- och symbolläge

I vissa funktioner, t ex meddelanden, telefonboken eller kalendern, går det att skriva in text i ABC-, T9-, siffer- eller symbolläget.

Byta textinmatningsläge

- Håll knappen [*****] nedtryckt för att växla mellan T9- och ABC-läget.
- Tryck på [*****] när du vill ändra skiftläge eller byta till sifferläge.
- Håll knappen [**#**] nedtryckt för att växla till symbolläget.

Använda ABC-läget

Tryck på lämplig knapp tills rätt tecken visas på displayen.

Knapp	Tecken i den ordning de visas	
	Versaler	Gemener
1	. , - ? ! @ : () / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s β Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Skapa ett textmeddelande med GSM-alfabetet)

Andra funktioner i ABC-läget

- När du vill skriva in samma bokstav två gånger (eller en annan bokstav på samma knapp) väntar du bara så flyttas markören automatiskt åt höger eller så trycker du på [Höger]. Skriv sedan nästa bokstav.
- Tryck på [#] när du vill skriva ett blanksteg.
- Tryck på navigeringsknapparna för att flytta markören.
- Tryck på [C] när du vill ta bort tecken ett i taget. Håll knappen [C] nedtryckt för att radera displayen.

Använda T9-läget

I textinmatningsläget T9 kan du skriva in alla tecken med enstaka knapptryckningar.

Skriva in ord i T9-läget

1. Tryck på [2] - [9] när du vill börja skriva ett ord. Tryck bara en gång på varje knapp per bokstav.

Till exempel trycker du på [4], [3] och [5] för att skriva *Hej* i T9-läget.

T9 gissar vilket ord du vill skriva och det kan ändras för varje tecken som du skriver.

2. Skriv hela ordet innan du ändrar eller tar bort tecken.
3. Om rätt ord visas fortsätter du med steg 4. I annat fall trycker du på [0] för att visa alternativa ordval för de knappar som du har tryckt på.
Till exempel, för både *Ge* och *Id* trycker du på [4] och [3].
4. Tryck på [#] när du vill skriva ett blanksteg och börja på nästa ord.

Andra funktioner i T9-läget

- Tryck på [1] för att skriva punkter och apostrofer automatiskt.
- Tryck på [#] när du vill skriva ett blanksteg.
- Tryck på navigeringsknapparna för att flytta markören.

- Tryck på [C] när du vill ta bort tecken ett i taget. Håll knappen [C] nedtryckt för att radera displayen.

Lägga till ett nytt ord i T9-ordboken

Funktionen finns inte i alla språk.

1. Skriv ordet som du vill lägga till.
2. Tryck på [0] för att visa alternativa ord för dina knapptryckningar. När det inte finns fler alternativa ord visas **Stava** på nedersta raden.
3. Tryck på <**Stava**>.
4. Skriv ditt ord i ABC-läget och tryck på <**Ange**>.

Använda sifferläget

I sifferläget kan du skriva in siffror.

Tryck på knapparna med de siffror du vill skriva.

Använda symbolläget

I symbolläget kan du skriva in symboler.

För att...	Tryck på...
visa fler symboler	[Upp] eller [Ned].
välja en symbol	motsvarande sifferknapp.
ta bort inmatade symboler	[C].
infoga symboler	<OK>.

Samtalsfunktioner

Avancerade samtalsfunktioner

Ringa ett samtal

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.



- Tryck på [C] om du vill radera den sista siffran och håll [C] nedtryckt om du vill radera hela displayen.
- Håll [*] nedtryckt för att infoga en paus mellan nummer.

2. Tryck på [↵].
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [☎].

Ringa ett utlandssamtal

1. I viloläge: Håll [0] nedtryckt. Tecknet + visas.
2. Skriv in landsnumret, riktnumret och telefonnumret och tryck på [↵].

Återuppringning av de senaste numren

1. I viloläge: Tryck på [↵] för att visa en lista med de senaste numren.

2. Bläddra till önskat nummer och tryck på [↵].

Ringa upp ett nummer i telefonboken

När du har sparat ett nummer i telefonboken kan du ringa upp det genom att välja det i telefonboken.

► sid 32

Du kan också ange kortnummer för de mest uppringda numren med funktionen Kortnummer. ► sid 35

Du kan snabbt ringa upp ett nummer som finns på SIM-kortet genom att slå det platsnummer som du gav telefonnumret när du sparade det.

1. I viloläge: Ange platsnumret för det telefonnummer du vill ringa upp och tryck sedan på [#].
2. Sök efter rätt nummer.
3. Tryck på <Slå nr.> eller [↵] för att ringa upp numret.

Besvara ett samtal

När någon ringer upp dig, ringer telefonen och bilden för inkommande samtal visas.

Tryck på <**Svara**> eller [↶] för att besvara samtalet.

Tips för att besvara samtal

- När **Svar valfri knapp** är aktiverat kan du trycka på valfri knapp, utom <**Avvisa**> och [📞].
▶ sid 79
- Tryck på <**Avvisa**> eller [📞] om du inte vill svara.
- Håll [▲/▼] nedtryckt när du vill avvisa ett samtal eller stänga av ringsignalen, beroende på inställningen för **Volymknapp**. ▶ sid 79

Visa missade samtal

Om du har missat samtal visar displayen hur många samtal du har missat.

- Tryck på <**Se**>.
- Bläddra igenom missade samtal, om det behövs.
- Tryck på [↶] för att ringa upp numret.

Använda headset

Använd headsetet om du vill ringa upp eller besvara samtal utan att hålla i telefonen.

Anslut headsetet till uttaget på telefonens högra sida. Knappen på headsetet fungerar på följande sätt:

För att...	Tryck på...
ringa upp det senaste samtalet igen	knappen och tryck sedan ned den en gång till och håll den nedtryckt.
besvara ett samtal	och håll knappen nedtryckt.
avsluta ett samtal	och håll knappen nedtryckt.

Alternativ under ett samtal

Du kan använda ett antal funktioner under ett samtal.

Ställa in volymen under ett samtal

Använd [▲/▼] till att ställa in volymen i hörluren under ett samtal.

Tryck på [▲] för att höja volymen och på [▼] för att sänka den.

Använda högtalarfunktionen

Använd högtalarfunktionen om du vill kunna prata även om telefonen är placerad en bit bort. Tryck på [OK/☎] och sedan <Ja> när du vill aktivera högtalarfunktionen. Tryck på [OK/☎] igen för att växla tillbaka till luren.

Parkera ett samtal/Återta

Tryck på <Parkera> eller <Återta> för att parkera eller återta ett samtal.

Ringa ett andra samtal

Du kan ringa ytterligare samtal om denna funktion stöds i ditt nätverk.

1. Tryck på <Parkera> för att parkera samtalet.
2. Ring det andra samtalet på vanligt sätt.
3. Tryck på <Växla> för att växla mellan samtalen.
4. Tryck på <Val> och välj **Avsluta parkerat samtal** när du vill avsluta det parkerade samtalet.
5. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka på [☎].

Besvara ett andra samtal

Du kan besvara ett inkommande samtal, även om du redan pratar med någon i telefonen, om denna funktion stöds i ditt nätverk och du har aktiverat funktionen Samtal väntar. ► sid 83

1. Tryck på [↶] för att svara. Det första samtalet parkeras automatiskt.
2. Tryck på <Växla> för att växla mellan samtalen.
3. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka på [☎].

Använda alternativ under samtal

Tryck på <Val> för att välja följande alternativ under ett samtal:

- **Röstskärpa på/Röstskärpa av:** Ta bort störande brus och öka ljudkvaliteten så att personen du talar med i telefonen kan höra dig tydligt även om du befinner dig i en bullrig miljö.
- **Tyst/Mikrofon på:** Stänga av telefonens mikrofon, så att din samtalspartner inte kan höra dig, eller slå på den igen.
- **Ej knappton/Knapptoner:** Slå på/stänga av knapptonerna.

☒ För att kommunicera med telefonsvarare och datoriserade telefonväxlar måste alternativet **Knapptoner** vara valt.
- **Telefonbok:** Visa kontaktlistan.

- **Sänd DTMF:** Sända DTMF-toner (dual tone multi-frequency) gruppvis. DTMF-toner är de toner du hör när du trycker på sifferknapparna på en tonvalstelefon. Detta alternativ är praktiskt att använda när ett lösenord eller kontonummer ska sändas till ett automatiserat system, t ex en banktjänst.
- **Meddelande:** Skicka ett nytt meddelande eller hämta mottagna meddelanden.
- **Koppla samman:** Skapa ett gruppsamtal genom att lägga till ett parkerat samtal i det aktiva samtalet. Upp till 5 personer kan ingå i ett gruppsamtal.
- **Överföra:** Överföra det aktuella aktiva samtalet till ett parkerat samtal. De två personerna som du talar med kan fortsätta att prata med varandra medan du blir bortkopplad från samtalet.
- **Avsluta parkerat samtal:** Koppla ned det parkerade samtalet.

- **Dela:** Tala privat med en av deltagarna i gruppsamtalet. De övriga deltagarna kan tala med varandra under tiden. Efter den privata konversationen väljer du Koppla samman för att återgå till gruppsamtalet.
- **Ta bort:** Koppla ned en deltagare i gruppsamtalet.
- **Växla till headset/Växla till telefon:** Flytta samtalet till ett Bluetooth-headset alternativt handsfreesats för bil eller tillbaka till telefonen.
- **SIM Tjänster:** Använda SIM-kortets specialtjänster som t ex nyheter, väder, sport, underhållning och GPS-tjänster. Detta alternativ är endast tillgängligt om ditt SIM-kort stöder SIM AT-menyer och kan visas på olika sätt beroende på vilken operatör du har.

Menyfunktioner

Alla menyalternativ

Samtalslista *(Meny 1)*

I denna meny kan du se samtal som du har ringt upp, tagit emot eller missat samt längden på samtalen. Du kan också kontrollera samtalskostnaderna, om det stöds av SIM-kortet.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Samtalslista** för att öppna menyn.

Senaste kontakter *(Meny 1.1)*

Menyn visar de senaste ringda, mottagna eller missade samtalen.

Hämta en samtalslista

1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att flytta till en annan samtalstyp.
2. Tryck på [Upp] eller [Ned] för att bläddra igenom samtalslistan.

- Tryck på [OK/↵] om du vill granska samtalsinformation eller tryck på [↶] ringa upp ett nummer.

Använda alternativ för samtalslistan

Tryck på <Val> när samtalsinformationen visas för att välja följande alternativ:

- **Spara som kontakter:** Spara numret i telefonboken.
- **Sänd meddelande:** Skicka ett text- eller bildmeddelande till det markerade numret.
- **Radera:** Radera den markerade posten eller alla poster.

Missade samtal (Meny 1.2)

I den här menyn visas de senaste, obesvarade samtalen.

Ringda samtal (Meny 1.3)

I denna meny visas de senaste numren som du har ringt upp.

Mottagna samtal (Meny 1.4)

I denna meny visas de senaste samtalen som du har tagit emot.

Radera alla (Meny 1.5)

Använd den här menyn till att radera alla poster av en viss samtalstyp.

- Tryck på [OK/↵] för att markera samtalstyperna som ska raderas.
- Tryck på <Radera>.
- Tryck på <Ja> för att bekräfta raderingen.

Samtalstid (Meny 1.6)

I denna meny visas tidslogg för alla inkommande och utgående samtal. Den verkliga tidsåtgången som faktureras av din operatör kan vara en annan.

- **Senaste samtalet:** Kontrollera längden på det senaste samtalet.
- **Totalt ringt:** Kontrollera sammanlagda längden på alla samtal som du har ringt.

- **Totalt ingående:** Kontrollera sammanlagda längden på alla samtal som du har tagit emot.
- **Nollställ timers:** Nollställa alla samtalstimers. Du måste ange telefonlösenordet.



Lösenordet är förinställt på **00000000**.
Lösenordet kan ändras. ► sid 87

Samtalskostnader (Meny 1.7)

Den här nätverksfunktionen visar kostnaden för samtal. Menyn är endast tillgänglig om det stöds av SIM-kortet. Observera att den inte är avsedd att användas för fakturering.

- **Samtalskostnad:** Kontrollera kostnaden för det senaste samtalet.
- **Total kostnad:** Kontrollera totala kostnaden för alla samtal. Om totala kostnaden överstiger maximala kostnaden som angetts i **Ange maxkostnad** måste räkneverket nollställas innan det går att ringa på nytt.
- **Maxkostnad:** Kontrollera maxkostnadsgränsen som angetts i **Ange maxkostnad**.

- **Nollställ räknare:** Nollställa kostnadsräknarna.
- **Ange maxkostnad:** Ange den maximala kostnad som godkänns för dina samtal.
- **Debiteringstariff:** Ange det pris per enhet som ska användas när kostnaden för dina samtal beräknas.

Telefonbok (Meny 2)

Du kan spara telefonnummer på ditt SIM-kort och i telefonens minne. SIM-kortet och telefonens minne är fysiskt åtskilda men de fungerar som en enhet som kallas telefonboken.

I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Telefonbok** när du vill öppna den här menyn.

Sök kontakt (Meny 2.1)

Använd den här menyn när du vill söka efter kontakter i telefonboken.



I viloläge: Tryck på **<Namn>** för att snabbt öppna den här menyn.

Söka efter en kontakt

1. Ange de första bokstäverna i namnet som du söker.
2. Välj namnet i listan.
3. Bläddra till ett nummer och tryck på [**↶**] om du vill ringa upp numret eller tryck på [**OK/↵**] om du vill redigera kontaktinformationen.

Använda telefonboksalternativ

Tryck på **<Val>** medan kontaktinformationen visas för att välja följande alternativ:

- **Redigera:** Redigera kontaktinformationen.
- **Sänd meddelande:** Skicka ett text- eller bildmeddelande till det markerade numret eller ett e-postmeddelande till den markerade adressen.
- **Kopiera:** Kopiera kontakten till telefonens minne, SIM-kortet eller Fasta nummer.
- **Skicka via:** Skicka kontakten via text-, bild- eller e-postmeddelande eller Bluetooth.
- **Radera:** Radera den markerade kontakten.

- **Skriv ut via Bluetooth:** Skriva ut kontaktinformationen på en Bluetooth-kompatibel skrivare.

FDN-nummer (Meny 2.2)

Använd den här menyn för att skapa en lista som kan användas i läget Fasta nummer (FDN-läge). Om funktionen FDN-läge stöds av ditt SIM-kort går det endast att ringa till de angivna telefonnumren. Du aktiverar FDN-läget i menyn **FDN-läge**. ► sid 88

Lägga till kontakt

1. Tryck på **<Val>** och välj **Lägg till**.
2. Ange PIN2-koden och tryck på **<OK>**.
3. Ange information.
 - **Namn:** Ange ett namn.
 - **Telefonnummer:** Lägga till ett telefonnummer.
 - **Plats:** Tilldela ett platsnummer.
4. Tryck på **<Spara>** för att spara kontakten.

Använda kontaktalternativ

Bläddra till namnposten och tryck på <Val> för att öppna alternativen.

- ▶ "Använda telefonboksalternativ"

Ny kontakt *(Meny 2.3)*

Använd den här menyn när du vill lägga till en ny kontakt i telefonboken.

Spara en kontakt i telefonminnet

1. Välj **Telefon**.
2. Ändra inställningarna eller ange information om kontakten.
 - **Förnamn/Efternamn**: Ange ett namn.
 - **Mobil/Hem/Kontor/Fax/Annat**: Lägga till ett telefonnummer i valfri kategori.
 - **E-post**: Ange en e-postadress.
 - **Foto ID**: Välja en bild som signalerar samtal från personen.
 - **Melodi**: Välja en ringsignal för samtal från personen.

- **Grupper**: Ange att kontakten ska tilldelas en ringprofil.
- **Memo**: Lägga till ett memo om personen.

3. Tryck på <**Spara**> för att spara kontakten.

Spara en kontakt på SIM-kortet

1. Välj **SIM**.
2. Ange information om kontakten.
 - **Namn**: Ange ett namn.
 - **Telefonnummer**: Lägga till ett telefonnummer.
 - **Plats**: Tilldela ett platsnummer.



När du tilldelar foto-ID, ringsignal eller ringprofil måste kontakten sparas i telefonminnet.

3. Tryck på <**Spara**> för att spara kontakten.

Grupper *(Meny 2.4)*

Använd den här menyn när du vill gruppera kontakterna i grupper.

Lägga till medlemmar i en grupp

1. Välj grupp.
2. Tryck på <**Ange**>.
3. Välj kontakten som ska läggas till.

Hantera grupper

Tryck på <**Val**> när grupplistan visas för att välja följande alternativ:

- **Visa:** Visa medlemmarna i den markerade gruppen.
- **Lägg till:** Lägga till en ny grupp.
- **Redigera:** Ändra egenskaperna för den markerade gruppen.
- **Sänd meddelande:** Skicka ett text-, bild- eller e-postmeddelande till utvalda gruppmedlemmar.
- **Radera:** Ta bort den markerade gruppen. Gruppmedlemmarna raderas dock inte från telefonboken.

Kortnummer (Meny 2.5)

I den här menyn kan du ange kortnummer (2 - 9) för 8 av de telefonnummer som du oftast ringer upp.

Tilldela kortnummer

1. Välj en knapp mellan **2** och **9**. Knappen **1** är reserverad för din röstbrevlåda.
2. Välj kontakt i kontaktlistan.
3. Bläddra till rätt nummer om det finns flera att välja mellan.

Hantera kortnummer

Tryck på <**Val**> i skärmen Kortnummer för att välja följande alternativ:

- **Lägg till:** Ge en ledig knapp ett telefonnummer.
- **Visa:** Kontrollera namnet och numret som tilldelats knappen.
- **Ändra:** Tilldela ett annat nummer till en knapp.
- **Ta bort:** Radera kortnummerinställningen för en knapp.

Ringa upp med kortnummer

I viloläge: Håll kortnummerknappen nedtryckt.

Mitt visitkort *(Meny 2.6)*

Använd den här menyn när du vill skapa ett visitkort och skicka det till andra personer.

Spara ditt visitkort

Du skapar ett visitkort på samma sätt som du sparar ett telefonnummer i telefonens minne. ► sid 34

Använda alternativ för visitkort

När du har sparat visitkortet trycker du på <Val> för att välja följande alternativ:

- **Redigera:** Redigera visitkortet.
- **Skicka via:** Skicka visitkortet via text-, bild- eller e-postmeddelande eller Bluetooth.
- **Byt visitkort:** Byta visitkort med en annan person via Bluetooth.
- **Ta bort:** Radera visitkortet.

- **Skriv ut via Bluetooth:** Skriva ut kontaktinformationen på en Bluetooth-kompatibel skrivare.

Egna nummer *(Meny 2.7)*

Använd den här funktionen när du vill kontrollera dina egna telefonnummer eller när du vill tilldela namn till de olika telefonnumren. Ändringar som du gör här påverkar inte abonnentnumren på SIM-kortet.

Hantering *(Meny 2.8)*

Använd den här menyn för att hantera kontakter i telefonboken.

- **Spara i:** Ange standardplatsen för att spara kontakter i minnet. Om du väljer **Fråga när du sparar** får du en fråga om var du vill spara numret varje gång du ska spara ett nummer.
- **Kopiera alla till:** Kopiera alla kontakter som finns sparade på SIM-kortet till telefonens minne, och vice versa.
- **Sortera efter:** Ändra sorteringsordningen för kontakter.

- **Radera alla:** Radera kontakterna i telefonens minne, på SIM-kortet eller i Fasta nummer.
- **Minnesstatus:** Kontrollera hur många kontakter du har sparat i telefonens minne och på SIM-kortet.

Tjänstnummer (Meny 2.9)

I den här menyn visas listan med tjänstnummer som angetts av din operatör, inklusive larmnummer och nummerupplysning. Denna funktion kan endast väljas om SIM-kortet stöder SDN.

1. Bläddra till rätt nummer.
2. Tryck på <**Slå nr.**> eller [↵].

Applikationer (Meny 3)

Använd den här menyn när du vill spela musikfiler eller Java-spel. Du kan också kontrollera världstid och använda praktiska funktioner som t ex Röstmemo, Larmklocka, Kalkylator, Omvandlare, Timer och Stoppur.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Applikationer** för att öppna menyn.

Musikspelare (Meny 3.1)

Använd den här menyn när du vill lyssna på musik. Först måste du spara musikfiler i telefonens minne.

Hämta eller ta emot musikfiler

Använd någon av följande metoder när du sparar musikfiler i telefonens minne:

- Ladda ned från trådlöst Internet ► sid 44
- Ladda ned från en dator med Samsung PC Studio ► i användarhandboken för Samsung PC Studio
- Ta emot via en aktiv Bluetooth-anslutning ► sid 87

Nedladdade eller mottagna filer sparas i mappen

Musik. ► sid 66

Skapa en spellista

1. I Musikspelarens skärm: Tryck på **<Val>** och välj **Lägg till i lista**.
2. Välj något av följande alternativ:
 - **Lägg till alla:** Lägg till alla filer i telefonens minne i spellistan.
 - **Lägg till fil:** Lägg till angivna filer i spellistan.
3. Om du väljer **Lägg till fil** trycker du på [OK/↵] för att markera de filer du vill ha och trycker sedan på **<Ange>**.
4. Tryck på **<Åter>** för att återgå till skärmen Musikspelaren.

Spela upp musikfiler

Tryck på [OK/↵] i skärmen Musikspelaren.

Under uppspelning kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
OK/↵	Pausa eller fortsätta uppspelningen.

Knapp	Funktion
Vänster	Gå tillbaka till föregående fil. Gå bakåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
Höger	Hoppa till nästa fil. Gå framåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
Upp	Öppna spellistan.
Ned	Stoppa uppspelningen.
▲/▼	Ställa in volymen.
2	Ändra uppspelningsanimation.
3	Byta typ av repetition.
6	Slå på eller av Blanda-läget.

Använda alternativ för Musikspelaren

Tryck på **<Val>** under uppspelningen för att välja följande alternativ:

- **Paus/Spela upp:** Pausa eller starta uppspelningen.
- **Öppna spellista:** Öppna spellistan.

- **Ta bort:** Ta bort den markerade filen från spellistan.
- **Inställningar:** Ändra standardinställningarna för uppspelning av musikfiler.
Repetition: Välja typ av repetition.
Blanda: Ange att musikspelaren ska spela upp musiken i slumpmässig ordning.
Animering: Ändra uppspelningsanimation.
Volym: Välja volymnivå.
- **Detaljer:** Visa filegenskaperna.

Öppna spellistan

Tryck på [Upp] i Musikspelarens skärm för att öppna spellistan.

Tryck på <Val> för att välja följande alternativ:

- **Spela upp:** Spela den markerade filen.
- **Lägg till i lista:** Lägg till filer i spellistan.
- **Ändra ordning:** Flytta den markerade filen till en annan plats i spellistan.
- **Ta bort:** Ta bort den markerade filen eller alla filerna i spellistan.

Röstmemo (Meny 3.2)

Använd den här menyn när du vill spela in röstmemon. Ett röstmemo kan vara upp till en timme.

Spela in ett röstmemo

1. Tryck på [OK/⏏] när du vill starta inspelningen.
2. Tala i mikrofonen.
Tryck på [OK/⏏] för att pausa eller återuppta inspelningen.
3. Tryck på <Spara> eller [Ned] för att avsluta inspelningen. Röstmemot sparas automatiskt.
4. Tryck på [OK/⏏] om du vill lyssna på röstmemot och tryck på [Upp] om du vill spela in ett nytt.

Spela upp ett röstmemo

1. I Röstmemons viloskärm trycker du på <Val> och väljer **Gå till röstmemolistan**.
2. Välj röstmemo.

Under uppspelning kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
OK/⏏	Pausa eller fortsätta uppspelningen.

Knapp	Funktion
Vänster	Gå bakåt i memot.
Höger	Gå framåt i memot.
Upp	Växla till inspelningsläget för att spela in ett nytt röstmemo.
Ned	Stoppa uppspelningen.
▲/▼	Ställa in volymen.

Ändra inställningar för röstmemon

Du kan ändra standardinställningarna för röstmemon.

Tryck på <Val> på skärmen Röstmemo och välj

Inställningar för att välja följande alternativ:

- **Inspelningstid:** Ange maximal inspelningstid.
- **Volym:** Välja volymnivå.
- **Standardnamn:** Byta standardprefix för röstmemon.

JAVA (Meny 3.3)

Använd den här menyn för att välja och spela Java-spel och för att ändra nätverksinställningarna för Java-tjänster.

Öppna ett spel

Välj ett spel i spellistan och följ anvisningarna på skärmen. Tillvägagångssättet skiljer sig mellan olika spel.

Använda alternativ för Java-applikationer

Tryck på <Val> i applikationslistan för att välja följande alternativ:

- **Start:** Starta den markerade applikationen.
- **Radera:** Radera den markerade applikationen.
- **Detaljer:** Visa egenskaperna för applikationen.
- **Behörighet:** Ange behörighetsinställningar för tjänster som kostar extra, t ex uppkoppling mot nätet och textmeddelanden.
- **Skydda:** Låsa en applikation så att den inte kan raderas, eller låsa upp den.

- **Uppgradera:** Uppgradera applikationen till den senaste versionen, dock ej förprogrammerade spel.
- **Skicka info via SMS:** Skicka URL-adressen med applikationen via textmeddelande, dock ej inbäddade spel.
- **Minnesstatus:** Öppna minnesinformation för applikationer.
- **Nätinställningar:** Konfigurera den anslutningsprofil som ska användas för applikationer som kräver anslutning till nätverket. Välj mellan följande alternativ:
APN: Ange namnet på uppkopplingen.
Användarnamn: Ange användarnamnet.
Lösenord: Ange lösenordet.
Proxy: Välja om en proxyserver ska användas för åtkomst till nätverkstjänster. Beroende på denna inställning kan alternativen för **Profil inställning** variera.
Profil inställning: Du kan välja mellan följande alternativ:

När proxy anges till **Aktivera:**

- **IP-adress:** Ange HTTP proxy-adressen.
- **Port:** Ange portnumret.

När proxy anges till **Deaktivera:**

- **DNS1:** Ange den primära DNS-adressen.
- **DNS2:** Ange den sekundära DNS-adressen.

Världstid (Meny 3.4)

Använd denna meny för att ta reda på vad klockan är i andra delar av världen.

Visa världstid

1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] på världskartan för att välja stad. Medan tidslinjen flyttas visas tid och datum för den visade tidzonen.
2. Tryck på [OK/↵] för att spara tidzonen.

Använda sommartid

1. Tryck på <Val> på världskartan och välj **Sommartid av/på**.
2. Tryck på [OK/↵] för att markera tidzon(-er).
3. Tryck på <Spara>.

Larm (Meny 3.5)

Använd den här menyn när du vill ställa in ett larm som aktiveras vid en viss tidpunkt.

Ställa in larm

1. Välj typ av larm.
2. Ställ in alternativ för larmet:
 - **Larm:** Aktivera larmet.
 - **Larmtid:** Ange tidpunkt för larmet.
 - **FM/EM:** Ange **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
 - **Larmdag:** Ange de dagar som du vill att larmet ska aktiveras. Om du väljer **Endast en gång** kommer larmet att aktiveras den angivna tiden för att sedan deaktiveras.
 - **Larmsignal:** Välja larmsignal.
3. Tryck på **<Spara>**.

Stänga av ett larm

- Om det inte är väckarklockan trycker du på valfri knapp.

- Om det är väckarklockan trycker du på **<OK>** eller **[OK/⏏]**.

Tryck på en valfri knapp utom **<OK>** och **[OK/⏏]** för att stänga av larmet och skjuta upp det 5 minuter. Detta kan du göra högst fem gånger.

Ange att larmet ska aktiveras även om telefonen är avstängd

Välj **Autopåslag** → **På** i skärmen Larm.

Om telefonen är avstängd när tidpunkten för larmet är inne slås telefonen på automatiskt och larmet aktiveras.

Deaktivera ett larm

1. Markera larmet som ska deaktiveras.
2. Välj **Av** i fältet **Larm**.
3. Tryck på **<Spara>**.

Kalkylator (Meny 3.6)

Använd den här menyn för enkla matematiska beräkningar med addition, subtraktion, multiplikation och division.

1. Skriv in det första talet.
 - Tryck på **<.(>** för att skriva decimal- eller parentestecken.
 - Tryck på **[*]** eller **[#]** för att flytta markören.
2. Tryck på någon av navigeringsknapparna för att välja räknesätt.
3. Skriv in det andra talet.
4. Tryck på **[OK/↵]** för att visa resultatet.
5. Upprepa från steg 2 för att fortsätta beräkningen om det behövs.

Omvandlare (Meny 3.7)

Använd den här menyn för vanliga omvandlingar av t ex valuta och temperatur.

Göra omvandlingar

1. Välj omvandlare.
2. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja basenhet och tryck sedan på [Ned].
3. Ange värdet som ska omvandlas och tryck på [Ned].
 - Tryck på **[*]** för att skriva decimaltecken.

- Tryck på **[#]** om du vill ändra temperaturangivelsen till plusgrader (+) respektive minusgrader (-).
4. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja den enhet som omvandlingen ska göras till.
Det omvandlade värdet visas.

Använda omvandlarens alternativ

Tryck på **<Val>** för att välja följande alternativ:

- **Radera:** Radera aktuella värden.
- **Omvänt:** Kasta om omvandlingen.
- **Valutakurser:** Visa listan med valutakurser.

Timer (Meny 3.8)

Använd den här menyn för att ange en nedräkningsperiod för telefonen. Larmet aktiveras när den angivna tidsperioden har löpt ut.

Starta timern

1. Tryck på **<Ange>**.
2. Ange tidsperioden för nedräkningen och tryck på **<OK>**.

3. Tryck på [OK/↵] när du vill starta nedräkningen.

Stoppa timern

- Tryck på valfri knapp för att stoppa timern när den ringer.
- Tryck på [OK/↵] på skärmen Timer om du vill stoppa timern innan den ringer.

Stoppur (Meny 3.9)

Använd den här menyn när du vill ta tiden. Maxtiden är 10 timmar.

- Tryck på [OK/↵] för att starta stoppuret.
- Tryck på [OK/↵] om du vill ta mellantider. Du kan upprepa detta för maximalt 4 intervall.

SIM Tjänster (Meny 3.10)

Den här menyn finns tillgänglig om du använder ett SIM AT-kort som stöder SAT-menyer (SIM Application Toolkit) med tilläggstjänster som t ex nyheter, väder, sport, underhållning och navigering. Tillgängliga tjänster kan variera beroende på utbudet från din operatör. Mer information finns i anvisningarna till SIM-kortet. Du kan också kontakta din operatör.

WAP Browser (Meny 4)

Med en webbläsare (WAP) i telefonen kan du ansluta dig trådlöst mot Internet. Med trådlöst Internet får du tillgång till den senaste informationen och en mängd olika mediaföremål, t ex spel, bakgrundsbilder, ringsignaler och musikfiler.

I viloläge: Tryck på <Meny> och välj **WAP Browser** för att öppna menyn.

Startsida (Meny 4.1)


Använd den här menyn när du vill koppla upp telefonen mot Internet och visa hemsidan till din operatör för trådlöst Internet. Du kan också trycka på [OK/↵] i viloläget.

Navigera i webbläsaren

För att...	Tryck på...
bläddra mellan objekten i webbläsaren	[Upp] eller [Ned].
välja ett objekt	<✓> eller [OK/↵].

För att...	Tryck på...
återgå till föregående sida	< Åter > eller [C].
återgå till startsidan	[C] och håll den nedtryckt.

Använda alternativ i WAP Browser

Tryck på [✱] från en webbsida eller välj  överst på skärmen för att välja följande alternativ:


- **Föregående:** Återgå till föregående sida.
- **Hem:** Återgå till startsidan.
- **Avsluta:** Avsluta WAP Browser.
- **Uppdatera:** Uppdatera den aktuella sidan med senaste information.
- **Visa URL:** Visa URL-adressen till den sida du är uppkopplad till.
- **Om...:** Visa information om din version av WAP Browser.

Öppna andra telefonmenyer

Tryck på [#] på en WAP-sida för att välja följande alternativ:

- **Gå till URL:** Ange en URL-adress manuellt.
- **Bokmärken:** Öppna listan med bokmärken.
- **Meddelanden:** Skicka textmeddelanden eller visa meddelanden som sparats i telefonen.
- **Filhanteraren:** Öppna menyn **Filhanteraren**.

Stänga webbläsaren

Tryck på [>] när du vill stänga ned Internetanslutningen och lämna webbläsaren.

Bokmärken (Meny 4.2)

Använd den här menyn när du vill spara en URL-adress för att snabbt kunna koppla upp dig mot hemsidan.

Lägga till ett bokmärke

1. Välj en ledig plats.
2. Skriv in namnet på bokmärket och tryck på [Ned].
3. Skriv URL-adressen och tryck på [OK/↵].

Öppna en sida med bokmärke

När du väljer ett bokmärke startas webbläsaren och hemsidan öppnas.

Använda alternativ för bokmärken

När du har sparat ett bokmärke trycker du på <Val> för att välja följande alternativ:

- **Gå:** Öppna den markerade hemsidan.
- **Redigera:** Redigera bokmärkets adress och namn.
- **Radera:** Radera det markerade bokmärket eller alla bokmärken.

Gå till URL (Meny 4.3)

Använd denna meny när du vill öppna en hemsida genom att skriva in adressen manuellt.

Töm cache (Meny 4.4)

Använd den här menyn när du vill ta bort informationen som har sparats i cache-minnet. Cache är ett temporärt minne där de senast hämtade sidorna från Internet sparas.

Profilinställningar (Meny 4.5)

I den här menyn väljer du profil för anslutning till trådlöst Internet. Kontakta din operatör för mer information om de olika inställningsalternativen.

För varje profil kan följande alternativ anges:

- **Profilnamn:** Ange namnet på profilen.
- **Startsida URL:** Ange URL-adressen till sidan som ska användas som din startsida.
- **Bärare:** Välja typ av bärare.
- **Proxy:** Aktivera eller deaktivera proxyservern.
- **GPRS-inställningar:** Ange följande GPRS-inställningar:

*När proxy anges till **Aktivera:***

Proxy-IP: Ange adressen till HTTP proxy-servern.

Proxyport: Ange portnumret.

APN: Ange adressen till GPRS-kopplingspunkten.

Användarnamn: Ange användarnamnet.

Lösenord: Ange lösenordet.

*När proxy anges till **Deaktivera:***

DNS1: Ange den primära adressen.

DNS2: Ange den sekundära adressen.

APN: Ange adressen till GPRS-kopplingspunkten.

Användarnamn: Ange användarnamnet.

Lösenord: Ange lösenordet.

- **GSM-inställningar:** Ange följande GSM-inställningar:
*När proxy anges till **Aktivera**:*
Proxy-IP: Ange adressen till HTTP proxy-servern.
Proxyport: Ange portnumret.
Telefonnummer: Ange telefonnumret till PPP-servern.
Användarnamn: Ange användarnamnet.
Lösenord: Ange lösenordet.
Uppkoppling: Välja uppkoppling.
*När proxy anges till **Deaktivera**:*
DNS1: Ange den primära adressen.
DNS2: Ange den sekundära adressen.
Telefonnummer: Ange telefonnumret till PPP-servern.
Användarnamn: Ange användarnamnet.
Lösenord: Ange lösenordet.
Uppkoppling: Välja uppkoppling.

Aktuell profil (Meny 4.6)

Använd den här menyn för att aktivera någon av de profiler som du har angett.

Meddelanden (Meny 5)

Använd menyn **Meddelanden** när du vill skicka och ta emot textmeddelanden, bildmeddelanden och e-post. Du kan också hämta push- och broadcast-meddelanden.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** när du vill öppna menyn.

Skapa (Meny 5.1)

Använd den här menyn när du vill skapa och skicka meddelanden.

Textmeddelande (Meny 5.1.1)

I textmeddelanden (Short Message Service) skickar och tar du emot meddelanden som kan innehålla bifogade bilder, animerade bilder och melodier.

1. Skriv in meddelandet.



- Maximala antalet tecken som får plats i ett meddelande bestäms av din operatör. Om ditt meddelande överskrider maxantalet delar telefonen upp det.
- Tryck på **<Val>** för att använda olika alternativ. ► nästa avsnitt

2. När du är klar trycker du på **<Val>** och väljer **Sänd** eller **Spara och skicka**.

3. Ange mottagare.

Om du vill skicka meddelandet till mer än en mottagare fyller du i ytterligare mottagarfält.

4. Tryck på [OK/✓] för att skicka meddelandet.

Använda alternativ när du skapar textmeddelanden

Tryck på **<Val>** när du skapar ett meddelande för att välja följande alternativ:

- **Sänd:** Skicka meddelandet.
- **Spara och skicka:** Spara en kopia av meddelandet och skicka det.

- **Infoga:** Lägga till en mall, en kontakt eller ett bokmärke till texten.
- **Lägg till bild/Lägg till animation/Lägg till melodi:** Bifoga en enkel bild, en animerad bild eller en melodi.
- **Bifoga:** Bifoga ett visitkort eller kalenderdata som en bilaga i dataformat.
- **Spara som:** Spara meddelandet i mappen **Utkast** eller **Min mapp**.
- **Välj språk:** Ändra språk för inmatningsläget T9.
- **Textstil:** Ändra textattribut.

Bildmeddelande (Meny 5.1.2)

Via bildmeddelande (Multimedia Message Service) skickas meddelanden som innehåller en kombination av text, bild, video och ljud från telefon till telefon eller från telefon till e-post.

1. Välj fältet **Rubrik**.



- Du kan använda olika alternativ genom att trycka på **<Val>** i respektive fält.
► nästa avsnitt

2. Skriv rubriken för meddelandet och tryck på [OK/↵].
3. Välj fältet **Bild & video** eller **Ljud** och lägg till en bild eller ett video- eller ljudklipp.



- Den maximalt tillåtna storleken för ett meddelande kan variera mellan olika operatörer.
- Beroende på filtyp eller systemet DRM (Digital Rights Management) går vissa filer inte att vidarebefordra.

4. Välj fältet **Meddelande**.
5. Skriv meddelandetexten och tryck på [OK/↵].
6. Tryck på <Val> och välj **Sänd** när du är klar.
7. Ange telefonnummer eller e-postadress.
Om du vill skicka meddelandet till mer än en mottagare fyller du i ytterligare mottagarfält.
8. Tryck på [OK/↵] när du vill skicka meddelandet.

Använda alternativ när du skapar bildmeddelanden

Tryck på <Val> när du skapar ett meddelande för att välja följande alternativ:

- **Lägg till:** Lägg till en rubrik eller text till meddelandet.
- **Redigera:** Ändra meddelandets rubrik eller text.
- **Ändra bild/Ändra videoklipp/Ändra ljud:** Byta ut ett bifogat objekt.
- **Lägg till bild/Lägg till videoklipp/Lägg till ljud:** Lägg till en bild, ett videoklipp eller ett ljudklipp.
- **Förhandgranska:** Visa meddelandet så som det kommer att se ut på mottagarens telefon.
- **Sänd:** Skicka meddelandet.
- **Spara som:** Spara meddelandet i mappen **Utkast** eller **Min mapp** eller spara det som mall.
- **Lägg till sida:** Lägg till fler sidor. Du kan byta sida med [Vänster] eller [Höger].
- **Radera sida:** Radera en tillagd sida.
- **Redigera sida:** Ändra varaktigheten för sidan på displayen eller flytta sidan framåt eller bakåt bland övriga sidor.

- **Bifoga:** Bifoga visitkort eller kalenderinformation i dataformat eller som dokumentfiler som sparats i mappen **Andra filer**.
- **Ta bort rubrik/Ta bort media/Ta bort ljud/Ta bort meddelande:** Ta bort ett bifogat objekt.

E-post (Meny 5.1.3)

Du kan skapa och skicka e-post som innehåller text, ljud och bilder. För att kunna använda den här funktionen måste du abonnera på en e-posttjänst och ange- konto och profil. ► sid 61, sid 62

1. Välj fältet **Rubrik**.

☒ Du kan använda olika alternativ genom att trycka på <Val> i respektive fält.
► nästa avsnitt

2. Skriv rubriken för e-postmeddelandet och tryck på [OK/↵].
3. Välj fältet **Meddelande**.
4. Skriv e-postmeddelandets text och tryck på [OK/↵].

5. Välj fältet **Bifoga fil** och lägg till mediafiler.

☒ Beroende på filtyp eller systemet DRM (Digital Rights Management) går vissa filer inte att vidarebefordra.

6. Tryck på <Val> och välj **Sänd** när du är klar.
7. Ange e-postadressen.
Om du vill skicka e-post till mer än en mottagare fyller du i ytterligare mottagarfält.
8. Tryck på [OK/↵] för att skicka e-postmeddelandet.

Använda alternativ när du skapar e-postmeddelanden

Tryck på <Val> när du skapar ett e-postmeddelande för att välja följande alternativ:

- **Lägg till:** Lägg till e-postmeddelandets rubrik eller text.
- **Redigera:** Redigera rubriken eller texten.
- **Lägg till bild/Lägg till videoklipp/Lägg till ljud/Lägg till musik:** Lägg till en mediafil som sparats i telefonens minne.

- **Andra filer:** Lägga till dokumentfiler som sparats i mappen **Andra filer**.
- **Visa:** Spela upp ett bifogat objekt.
- **Sänd:** Skicka meddelandet.
- **Spara som:** Spara meddelandet i mappen **Utkast** eller **Min mapp**.
- **Bifoga:** Bifoga ett visitkort eller kalenderdata som en bilaga i dataformat.
- **Ta bort rubrik/Ta bort meddelande:** Radera rubriken eller texten.
- **Ta bort:** Radera den markerade bilagan eller alla bilagor.
- **Radera alla bilagor:** Radera alla bilagor.

Mina meddelanden *(Meny 5.2)*

Använd den här menyn till att öppna meddelanden som du har tagit emot, skickat eller som inte har kunnat skickas.


Inkomna *(Meny 5.2.1)*

I den här mappen sparas alla meddelanden som du har tagit emot, dock inte e-post.

Visa ett meddelande

Följande ikoner kan visas i meddelandelistan beroende på meddelandets typ eller status:

-  Textmeddelande/Leveransrapport
-  Bildmeddelande
-  Bildmeddelandebesked
( : Hämtas,  : Kunde inte hämtas)
-  Push-meddelande från webbserver

- ☒ • Beroende på DRM-systemet (Digital Rights Management) är det möjligt att meddelanden med innehåll som har hämtats på Internet inte går att vidarebefordra.
- Ikonen  visas intill meddelanden med hög prioritet. En grå meddelandeikon innebär att meddelandet har låg prioritet.

Använda alternativ för meddelandet

Tryck på **<Val>** när ett meddelande visas för att välja följande alternativ:

Textmeddelanden

- **Svara via:** Svara avsändaren via text- eller bildmeddelande.

- **Vidarebefodra:** Vidarebefodra meddelandet till andra.
- **Radera:** Radera meddelandet.
- **Flytta till telefon/Flytta till SIM-kort:** Flytta meddelandet mellan SIM-kortets och telefonens minne.
- **Lägg till i spärrlista:** Lägga till avsändarens nummer i Spärrlistan för att avvisa meddelanden från denna avsändare.
- **Kopiera adress:** Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från meddelandet.
- **Kopiera ut media:** Spara mediainnehåll från meddelandet i telefonens minne.
- **Skriv ut via Bluetooth:** Skriva ut meddelandet på en Bluetooth-kompatibel skrivare.
- **Skydda:** Skydda meddelandet från att raderas.

Bildmeddelanden

- **Hämta meddelandet:** Hämta bildmeddelandet från MMS-servern.

- **Textsvar:** Svara avsändaren via textmeddelande.
- **Bildmeddelandesvar till:** Svara avsändaren via bildmeddelande.
- **Vidarebefodra:** Vidarebefodra meddelandet till andra.
- **Radera:** Radera meddelandet.
- **Lägg till i spärrlista:** Lägga till avsändarens nummer i Spärrlistan för att avvisa meddelanden från denna avsändare.
- **Kopiera adress:** Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från meddelandet.
- **Kopiera ut media:** Spara mediainnehåll från meddelandet i telefonens minne.
- **Skydda:** Skydda meddelandet från att raderas.
- **Detaljer:** Visa egenskaperna för meddelandet.

Push-meddelanden

- **Gå till URL:** Ansluta till URL-adressen som anges i meddelandet.
- **Radera:** Radera meddelandet.

- **Kopiera adress:** Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer i meddelandet.

Konfigureringsmeddelande

- **Installera:** Använda den konfiguration som angetts i meddelandet i din telefon.
- **Kopiera adress:** Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer i meddelandet.
- **Radera:** Radera meddelandet.
- **Skydda:** Skydda meddelandet från att raderas.

Leveransrapport om meddelanden

- **Radera:** Radera meddelandet.

Utkast (Meny 5.2.2)

I den här mappen sparas meddelanden som du vill skicka vid ett senare tillfälle.

Tryck på **<Val>** i meddelandelistan för att välja följande alternativ:

- **Visa:** Öppna meddelandet.
- **Redigera:** Redigera meddelandet.

- **Sänd:** Skicka meddelandet.
- **Radera:** Radera det markerade meddelandet eller alla meddelanden.
- **Flytta till Min mapp:** Flytta meddelandet till mappen **Min mapp**.
- **Flytta till telefon/Flytta till SIM-kort:** Flytta meddelandet mellan SIM-kortets och telefonens minne.
- **Sortera efter:** Ändra meddelandelistan's sorteringsordning.
- **Skydda:** Skydda meddelandet från att raderas.
- **Detaljer:** Visa egenskaperna för meddelandet.

Utgående (Meny 5.2.3)

I den här mappen sparas meddelanden som telefonen försöker att skicka eller som inte har gått att skicka.

Tryck på **<Val>** när ett meddelande visas för att välja följande alternativ:

- **Sänd igen:** Skicka meddelandet på nytt.
- **Öppna fil:** Öppna den bifogade filen.

- **Spara fil:** Spara den bifogade filen i telefonens minne.
- **Vidarebefodra:** Vidarebefodra meddelandet till andra.
- **Radera:** Radera meddelandet.
- **Flytta till telefon/Flytta till SIM-kort:** Flytta meddelandet mellan SIM-kortets och telefonens minne.
- **Skriv ut via Bluetooth:** Skriva ut meddelandet på en Bluetooth-kompatibel skrivare.
- **Skydda:** Skydda meddelandet från att raderas.
- **Detaljer:** Visa egenskaperna för meddelandet.

Skickat (Meny 5.2.4)

I den här menyn sparas de meddelanden som du har skickat.

Tryck på <Val> när ett meddelande visas för att välja följande alternativ:

- **Öppna fil:** Öppna den bifogade filen.
- **Spara fil:** Spara den bifogade filen i telefonens minne.

- **Vidarebefodra:** Vidarebefodra meddelandet till andra.
- **Radera:** Radera meddelandet.
- **Flytta till telefon/Flytta till SIM-kort:** Flytta meddelandet mellan SIM-kortets och telefonens minne.
- **Skriv ut via Bluetooth:** Skriva ut meddelandet på en Bluetooth-kompatibel skrivare.
- **Skydda:** Skydda meddelandet från att raderas.
- **Detaljer:** Visa egenskaperna för meddelandet.



E-post (Meny 5.2.5)


I den här menyn sparas den e-post som du har tagit emot.







1. Välj e-postkonto.
2. Tryck på <Välj> när **Kontrollera ny e-post** visas. Telefonen kontrollerar om det finns ny e-post och hämtar mottagna e-postmeddelanden.

I listan visas följande ikoner beroende på e-poststatus:

- : Hämtat från servern

- : Håller på att hämtas
- : Kunde inte hämtas

 Ikonen ! visas intill meddelanden med hög prioritet. En grå meddelandeikon innebär att meddelandet har låg prioritet.

3. Välj ett e-postmeddelande eller en rubrik.
4. Om e-postmeddelandet består av flera sidor trycker du på [/] för att bläddra en sida i taget. Håll [/] nedtryckt för att komma till första respektive sista sidan.
5. Markera en bifogad fil om du vill se eller lyssna på den.
6. Tryck på [] eller [] för att flytta till nästa eller föregående e-postmeddelande.

Använda e-postalternativ

Tryck på <Val> när e-postmeddelandet eller dess rubrik visas för att använda följande alternativ:

- **Hämta meddelandet:** Hämta ett eller alla e-postmeddelandena från e-postservern.
- **Öppna fil:** Öppna den bifogade filen.

- **Spara fil:** Spara den bifogade filen i telefonens minne.
- **Svara till:** Skicka ett svar till avsändaren eller till övriga mottagare.
- **Vidarebefodra:** Vidarebefodra e-postmeddelandet till andra.
- **Radera:** Radera det markerade e-postmeddelandet.
- **Lägg till i spärlista:** Lägga till avsändarens e-postadress eller rubriken i Spärllistan för att avvisa e-postmeddelanden från den adressen eller med den rubriken.
- **Kopiera adress:** Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer i meddelandet.
- **Klipp ut bilaga:** Spara mediainnehåll från meddelandet i telefonens minne.
- **Skriv ut via Bluetooth:** Skriva ut e-postmeddelandet på en Bluetooth-kompatibel skrivare.
- **Skydda:** Skydda e-posten från att raderas.

- **Detaljer:** Visa egenskaperna för e-post.

Min mapp (Meny 5.2.6)

I den här menyn sparas de meddelanden som du sparar med alternativet **Flytta till Min mapp** medan du läser meddelandet.

Mallar (Meny 5.3)

I den här menyn kan du skapa och använda mallar för upp till tio meddelanden som du ofta använder.

Textmeddelanden (Meny 5.3.1)

Du kan skapa textmeddelandemallar med meningar som du ofta använder för att du ska kunna hämta och infoga dem i de textmeddelanden du skriver.

Skapa en mall

1. Välj en ledig plats.
2. Skriv meddelandet och tryck på [OK/↵].

Använda mallalternativ

Tryck på <Val> medan mallistan visas för att välja följande alternativ:

- **Redigera:** Redigera den markerade mallen.
- **Sänd meddelande:** Skapa och skicka ett nytt meddelande med hjälp av textmallen.
- **Radera:** Radera den markerade mallen.

Bildmeddelanden (Meny 5.3.2)

Du kan öppna inbäddade bildmeddelandemallar eller ett bildmeddelande som du har sparat för att använda dem när du skapar ett bildmeddelande.

Tryck på <Val> medan mallistan visas för att välja följande alternativ:

- **Visa:** Öppna den markerade mallen.
- **Sänd meddelande:** Skapa och skicka ett nytt meddelande med hjälp av textmallen.
- **Redigera:** Redigera mallen.
- **Lägg till ny:** Lägga till en ny mall.
- **Radera:** Radera den markerade mallen eller radera alla mallar utom de inbäddade.

Radera alla (Meny 5.4)

Använd den här menyn när du vill ta bort alla meddelanden i alla meddelandekorgar samtidigt. Du kan också välja att radera meddelanden av en viss meddelandetyp.

1. Tryck på [**OK**] för att markera mapparna eller typerna med meddelanden som du vill radera.
2. Tryck på <**Radera**>.
3. Tryck på <**Ja**> för att bekräfta raderingen.

Inställningar (Meny 5.5)

I denna meny anger du de olika inställningar som behövs för meddelandetjänster.

Textmeddelande (Meny 5.5.1)

Du kan ange inställningar för textmeddelanden.

- **Sändinställningar:** Ange följande alternativ för att skicka textmeddelanden:
Svarsväg: Tillåta att mottagarna skickar ett svarsmeddelande till dig via SMS-servern.

Leveransrapport: Ange att nätet ska informera dig när dina meddelanden har levererats.

Teckenstöd: Välja teckenuppsättning. När du väljer **Auto** byter telefonen automatiskt teckenuppsättning från GSM-alfabetet till Unicode när du skriver ett Unicode-tecken. När du använder Unicode-tecken minskas maximala antalet tecken som kan användas i meddelandet till ungefär hälften.

Om den här menyn inte visas har automatisk teckenuppsättning ställts in som standard.

Giltighetsperiod: Ange hur lång tid dina meddelanden ska sparas på SMS-servern.

Meddelandetyp: Ange standardtypen för meddelanden. Operatören kan konvertera meddelandet till det valda formatet.

Tjänstecenter: Spara eller ändra numret till SMS-servern.

- **Spärrlista:** Spara telefonnummer som du vill avvisa meddelanden från.

Bildmeddelande (Meny 5.5.2)

Du kan ange inställningar för bildmeddelanden.

- **Sändinställningar:** Ange alternativ för att skicka bildmeddelanden:

Leveransrapport: Ange att nätet ska informera dig när dina meddelanden har levererats.

Dölj adress: Ange att adressen ska döljas i mottagarens telefon. Denna inställning tillåts inte av alla operatörer.

Läsbekräftelse: Skicka en begäran om läsbekräftelse tillsammans med meddelandet.

Prioritet: Ange prioritet för meddelandena.

Förfallodatum: Ange hur lång tid meddelanden ska sparas på MMS-servern.

Leverans efter: Ange den tidsfördröjning som ska gälla innan meddelandena skickas.

- **Mottagningsinställningar:** Ange alternativ för att ta emot bildmeddelanden:

Anonym avvisning: Avvisa meddelanden från anonyma avsändare.

Tillåt reklam: Acceptera reklam.

Rapport tillåten: Tillåta att avsändaren informeras via nätet om att meddelandet har levererats till dig.

Hemmottagning: Ange om din telefon ska hämta nya meddelanden automatiskt när du är inom ditt hemområde.

Roaming-mottagning: Ange om din telefon ska hämta nya meddelanden automatiskt när du utnyttjar andra nätverk.

Mottagning i det egna nätet eller utomlands har följande alternativ:

- **Automatisk:** Nya meddelanden hämtas automatiskt från servern.
- **Avvisa:** Telefonen avvisar alla meddelanden.
- **Manuellt:** Telefonen visar förhandsbesked. Använd alternativet **Hämta meddelandet** när du vill hämta nya meddelanden.

- **Bildmeddelandeprofiler:** Konfigurera en anslutningsprofil och välj den profil som ska användas för bildmeddelanden.

Aktuell profil: Välja profil.

Profilinställningar: Ange följande alternativ för varje profil.

- **Profilnamn:** Ange profilens namn.
- **Server-URL:** Ange MMS-serverns URL-adress.
- **Proxy:** Ansluta till GPRS-nätet via en proxyserver.
- **GPRS-inställningar:** Ange inställningarna som behövs för uppkoppling mot GPRS-nätet.

*När proxy anges till **Aktivera**:*

IP-adress: Ange IP-adressen.

Port: Ange portnumret.

APN: Ange adressen till GPRS-kopplingspunkten.

Användarnamn: Ange användarnamnet.

Lösenord: Ange lösenordet.

*När proxy anges till **Deaktivera**:*

DNS1: Ange den primära adressen.

DNS2: Ange den sekundära adressen.

APN: Ange adressen till GPRS-kopplingspunkten.

Användarnamn: Ange användarnamnet.

Lösenord: Ange lösenordet.

- **Version:** Välj en tillgänglig OMA-version och övre gräns för storlek som kan skickas och tas emot.



Det är inte säkert att din operatör stöder maxgränsen 300KB. Prova i så fall igen efter att ha ändrat inställningen till 100 KB.

- **Spärrlista:** Ange telefonnummer från vilka du inte vill ta emot meddelanden. Nummer som anges här inkluderas också i spärrlistan för textmeddelanden.
- **Meddelandeklass:** Ange alternativ för att skapa bildmeddelanden:
Meddelandeklass: Välja typ av meddelandehåll som du vill lägga till eller meddelandestorlek.
 - **Text:** Lägga till endast text upp till 30 KB.
 - **Standardbild:** Lägga till alla objekttyper, utom video, upp till 30 KB.
 - **Avancerad bild:** Lägga till alla objekttyper, utom video, upp till 100 KB.

- **Standardvideo:** Lägga till alla typer av objekt på maximalt 100 KB.
- **Avancerad video:** Lägga till alla typer av objekt på maximalt 300 KB.

Skapa: Välja ett läge för att skapa bildmeddelanden.

- **Ledig:** Skapa ett meddelande med valfri innehållstyp och storlek.
- **Begränsat:** Du kan skapa ett meddelande med innehållstyp och storlek som anges i Meddelandeklass.
- **Obegränsat:** Du kan skapa ett meddelande av valfri innehållstyp och storlek och du får ett meddelande i telefonen när innehållet och storleken överskrider maxgränser.

E-post (Meny 5.5.3)

Du kan ändra inställningarna för e-post.

- ☒ Det går inte att ändra inställningarna för e-postprofil och konto medan du håller på att skicka eller hämta e-post.

- **Sändinställningar:** Ange alternativ för att skicka e-post:

Sänd kopia till mig själv.: Skicka en kopia av e-postmeddelanden till ditt eget e-postkonto.

Leveransbekräftelse: Ange att nätverket ska informera dig när dina e-postmeddelanden har levererats.

Läsbekräftelse: Skicka en begäran om mottagarkvittens tillsammans med e-postmeddelanden.

Prioritet: Ange prioritet för e-postmeddelanden.

Inkludera signatur: Lägga till ditt namn, telefonnummer, ett enkelt memo eller en tag line i e-postmeddelanden.

Namn: Ange namnet i din signatur.

Telefonnummer: Ange telefonnumret i din signatur.

Extra information: Redigera en tag line i signaturen.

- **Mottagningsinställningar:** Ange alternativ för att ta emot e-post.

Kontrollera intervall: Ange hur ofta telefonen ska kontrollera om du har fått ny e-post. Om du väljer **Av** använder du alternativet **Kontrollera ny e-post** för att hämta ny e-post manuellt.

Läsbekräftelse: Ange om telefonen ska skicka en läsbekräftelse för inkommande e-post eller inte. Om du väljer **Meddela** får du en fråga om läsbekräftelse ska skickas.

Hämtalternativ: Ange om endast e-postrubriker ska hämtas eller hela e-postmeddelandet.

Raderingsalternativ: Ange om e-posten ska raderas omedelbart eller nästa gång du ansluter till servern.

Avvisa om större: Ange maxstorlek på inkommande e-postmeddelanden. Telefonen kommer att avvisa meddelanden som är större än den angivna storleken.

Lämna kopior av meddelanden på servern: Spara en kopia av e-posten på e-postservern efter att e-posten hämtats.

- **E-postkonto:** Ange e-postkonton och välj det konto som ska användas.

Aktuellt konto: Välj konto.

Kontoinställningar: Konfigurera e-postkonton på olika e-postservrar. Tryck på **<Skapa>** eller tryck på **<Val>** och välj **Skapa**:

- **Används:** Aktivera det aktuella e-postkontot.
- **Kontonamn:** Ange namnet på det aktuella kontot.

Tryck på [OK/↵] för att välja följande alternativ eller tryck på **<Val>** och välj **Nästa**.

- **Användarnamn:** Ange användarnamnet.
- **E-postadress:** Ange din egen e-postadress.
- **Svarsadress:** Ange den e-postadress som mottagarna ska använda för svarsmeddelanden.

Tryck på [OK/↵] för att välja följande alternativ eller tryck på **<Val>** och välj **Nästa**.

- **SMTP server:** Ange IP-adressen eller värdnamnet till servern för utgående e-post.
- **SMTP port:** Ange numret på SMTP-porten.

- **SMTP användar ID:** Ange användarnamnet för SMTP.
- **SMTP lösenord:** Ange SMTP-lösenordet.
- **Säker anslutning (SMTP):** Använda en säker anslutning för e-posttjänster.
- **Hämta servertyp:** Välja protokoll för servern för inkommande e-post. Inställningen av protokolltyp bestämmer vilka övriga alternativ som finns.

*När protokolltypen anges till **POP3**:*

- **POP3-server:** Ange IP-adressen eller värdnamnet för servern som tar emot din e-post.
- **POP3-port:** Ange numret på POP3-porten.
- **Samma ID och lösenord:** Välja om användarnamnet och lösenordet för SMTP ska användas för servern för utgående e-post.
- **POP3 användar ID:** Ange användarnamnet för POP3.
- **POP3 lösenord:** Ange lösenordet för POP3.
- **Säker anslutning (POP3):** Använda en säker anslutning för POP3-protokollet.

- **APOP inloggning:** Ansluta till servern med APOP-inloggning.

*När protokolltypen anges till **IMAP4**:*

- **IMAP4 server:** Ange IP-adressen eller värdnamnet för servern som tar emot din e-post.
- **IMAP4 port:** Ange numret på IMAP4-porten.
- **Samma ID och lösenord:** Välja om användarnamnet och lösenordet för SMTP ska användas för servern för utgående e-post.
- **IMAP4 användar ID:** Ange användarnamnet för IMAP4.
- **IMAP4 lösenord:** Ange lösenordet för IMAP4.
- **Säker anslutning (IMAP4):** Använda en säker anslutning för IMAP4-protokollet.
- **Inkludera bilagor:** Välj det här alternativet när du vill hämta bilagor till e-postmeddelanden.
- **Epost hämtgräns:** Ange antalet rubriker som ska hämtas från servern.
- **E-postprofil:** Konfigurera olika nätverksinställningar som behövs för att skicka eller ta emot e-post.

Aktuell profil: Välja profil.

Profilinställningar: Konfigurera upp till fem e-postprofiler.

- **Profilnamn:** Ange namnet på profilen.
- **APN:** Ange namnet på uppkopplingen.
- **Användarnamn:** Ange användarnamnet.
- **Lösenord:** Ange lösenordet.
- **DNS1:** Ange den primära DNS-adressen.
- **DNS2:** Ange den sekundära DNS-adressen.
- **Spärrlista:** Ange en spärrlista för e-post.
Adresslista: Ange e-postadresser från vilka e-post ska avvisas.
Rubrikslista: Ange e-postrubriker för att telefonen ska avvisa e-post med dessa rubriker.

Push-meddelanden (Meny 5.5.4)

Du kan ändra inställningarna som behövs för att ta emot push-meddelanden från trådlöst Internet.

- **Ta emot:** Ange hur telefonen ska ta emot push-meddelanden.

- **Tjänstecenter:** Ange adressen till den server från vilken du vill ta emot push-meddelanden när alternativet **Ta emot** har angetts till **SMS-C-specifik**.

Broadcast-meddelanden (Meny 5.6)

Du kan ändra de inställningar som behövs för att ta emot broadcast-meddelanden.

- **Läs:** Öppna mottagna meddelanden.
 I mappen **Aktuella meddelanden** sparas nätverksmeddelanden tills telefonen stängs av.
 I mappen **Sparade meddelanden** sparas nätverksmeddelanden tills de raderas. Tryck på **<Val>** och välj **Spara** när ett förhandsmeddelande visas. Meddelandet sparas i mappen **Sparade meddelanden**.
- **Ta emot:** Ange om broadcast-meddelanden ska eller inte ska tas emot.
- **Kanal:** Ange från vilka kanaler du vill ta emot broadcast-meddelanden. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

- **Språk:** Ange språk för broadcast-meddelanden.


Minnesstatus (Meny 5.7)

I den här menyn kan du kontrollera maximalt och tillgängligt minne för respektive meddelandetyp. Du kan också kontrollera hur mycket minne som för närvarande används i respektive mapp.

Filhanteraren (Meny 6)

I menyn **Filhanteraren** kan du öppna filer med bilder, videoklipp, musik och ljud som sparats i telefonens minne.

I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Filhanteraren** för att öppna menyn.

- ☒ Beroende på DRM-systemet (Digital Rights Management) är det möjligt att filer med innehåll som hämtats från Internet inte går att vidarebefordra. Sådana föremål indikeras med .

Bilder (Meny 6.1)

I den här menyn visas foton som du har tagit och bilder som du har hämtat, tagit emot i meddelanden eller importerat från din dator.

Visa en bild

1. Välj bildmapp.
2. Välj bild.

Titta på ett bildspel

Du kan visa dina foton i ett bildspel där fotona i den aktuella mappen visas i en följd.

1. Välj **Foton**.
2. Tryck på **<Val>** och välj **Bildspel**.
3. Välja intervallalternativ. Bildspelet börjar.
4. Tryck på **<Avbryt>** för att avbryta bildspelet.

Använda bildalternativ

Tryck på **<Val>** när du visar en bild för att välja följande alternativ:

- **Lista:** Återgå till bildlistan.

- **Skicka via:** Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Använd som:** Använda bilden som bakgrund på displayerna eller som foto-ID för en post i telefonboken.
- **Redigera:** Använda uttrycksikoner, ramar eller effekter för bilden.
- **Radera:** Radera filen.
- **Byt namn:** Ändra filnamnet.
- **Flytta till/Flytta till favoritbilder:** Flytta filen till en annan mapp.
- **Bildspel:** Ange att alla bilder ska visas i tur och ordning i ett bildspel.
- **Tillgänglig för Bluetooth:** Dela filen med andra Bluetooth-enheter.
- **Skriv ut via Bluetooth:** Skriva ut bilden på en Bluetooth-kompatibel skrivare.
- **Skydda:** Skydda filen från att raderas.
- **Detaljer:** Visa filegenskaperna.

Videoklipp (Meny 6.2)

I den här menyn visas videoklipp som du har spelat in, laddat ned, tagit emot i meddelanden eller importerat från din dator.



Det är möjligt att videoklipp som spelats in på andra enheter, t ex videokameror, inte spelas upp på rätt sätt.

Spela upp ett videoklipp

1. Välj videomapp.
2. Välj videoklipp.

Under uppspelningen kan du använda följande knappar.

Knapp	Funktion
OK/	Pausa eller fortsätta uppspelningen.
Vänster	Gå bakåt i filen.
Höger	Hoppa framåt i filen.
▲/▼	Ställa in volymen.

Knapp	Funktion
Ned	Stoppa uppspelningen.

Använda videoalternativ

Tryck på <Val> när fillistan visas för att välja följande alternativ.

- **Spela upp:** Spela upp videoklipppet.
- **Skicka via:** Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Radera:** Radera den markerade filen eller alla filer.
- **Byt namn:** Ändra filnamnet.
- **Flytta till/Flytta till favoritvideoklipp:** Flytta filen till en annan mapp.
- **Tillgänglig för Bluetooth:** Dela filen med andra Bluetooth-enheter.
- **Skydda:** Skydda filen från att raderas.
- **Detaljer:** Visa filegenskaperna.

Musik (Meny 6.3)

I den här menyn visas musikfiler som du har laddat ned, tagit emot i meddelanden eller importerat från din dator.

Spela upp en musikfil

Bläddra till filen och tryck på [OK/↵]. ► sid 38

Använda musikalternativ

Tryck på <Val> när fillistan visas för att välja följande alternativ:

- **Spela upp:** Spela upp musikfilen.
- **Skicka via:** Skicka filen via e-post eller Bluetooth.
- **Lägg till spellista:** Lägga till den markerade filen i den aktuella spellistan.
- **Använd som:** Använda musikfilen som din allmänna ringsignal, som särskild ringsignal för en kontakt i telefonboken eller som larmsignal.
- **Radera:** Radera den markerade filen eller alla filer.
- **Inställningar:** Ändra standardinställningarna för uppspelning av musikfiler.

Repetition: Välja typ av repetition.

Blanda: Ange att MP3-spelaren ska spela upp musiken i slumpmässig ordning.

Animering: Välja uppspelningsanimering.

Volym: Välja volymnivå.

- **Byt namn:** Ändra filnamnet.
- **Tillgänglig för Bluetooth:** Dela filen med andra Bluetooth-enheter.
- **Skydda:** Skydda filen från att raderas.
- **Detaljer:** Visa filegenskaperna.

Ljud (Meny 6.4)

I den här menyn visas röstmemon som du har spelat in och ljudklipp som du har hämtat, tagit emot i meddelanden eller importerat från din dator.

Spela upp ett ljudklipp

1. Välj ljudmapp.
2. Välj ljudklipp. Mer information om röstmemon finns i **Röstmemo**. ► sid 39

Använda ljudalternativ

Tryck på <Val> när fillistan visas för att välja följande alternativ:

- **Spela upp:** Spela upp ljudklippet.
- **Skicka via:** Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Använd som:** Använda ljudfilen som din allmänna ringsignal, som särskild ringsignal för ett namn i telefonboken eller som larmsignal.
- **Radera:** Radera den markerade filen eller alla filer.
- **Byt namn:** Ändra filnamnet.
- **Flytta till favoritljud/Flytta till Röstmemolista/Flytta till Nedladdade ljud:** Flytta filen till en annan mapp.
- **Tillgänglig för Bluetooth:** Dela filen med andra Bluetooth-enheter.
- **Skydda:** Skydda filen från att raderas.
- **Detaljer:** Visa filegenskaperna.

Andra filer (Meny 6.5)

De filer du får som inte stöds av telefonen sparas i den här mappen. Dessa filformat innefattar *.doc, *.ppt och *.txt.

Tryck på **<Val>** när fillistan visas för att välja följande alternativ:

- **Skicka via:** Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Radera:** Radera den markerade filen eller alla filer.
- **Byt namn:** Byta namn på filen.
- **Tillgänglig för Bluetooth:** Dela filen med andra Bluetooth-enheter.
- **Skriv ut via Bluetooth:** Skriva ut bilden på en Bluetooth-kompatibel skrivare.
- **Skydda:** Skydda filen från att raderas.
- **Detaljer:** Visa filegenskaperna.

Minnesstatus (Meny 6.6)

Använd den här menyn till att kontrollera minnesinformationen för mediaobjekt i telefonens minne.

Kalender (Meny 7)

Med menyn **Kalender** kan du hålla kontroll över din planering.

I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Kalender** för att öppna menyn.

Välja datum i kalendern

När du öppnar menyn **Kalender** öppnas den i månadsvy. Dagens datum är markerat med en blå ruta.

- Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att flytta mellan olika dagar.
- Tryck på [Upp] eller [Ned] för att flytta mellan olika veckor.
- Tryck på [▲/▼] för att flytta mellan olika månader.

Skapa en post

Du kan spara möten, årsdagar, memon och Att göra-poster i kalendern. Det går att spara mer än en händelse per dag.

Schemalägga nya möten eller diverse händelser

1. Välj datum i kalendern.
2. Tryck på <Val> och välj **Skapa** → **Möte** eller **Diverse**.
3. Ange information eller ändra inställningar:
 - **Rubrik:** Ange en rubrik för posten.
 - **Detaljer:** Ange information om händelsen.
 - **Startdatum** och **Starttid:** Ange startdatum och -tid för händelsen.
 - **FM/EM:** Ange **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
 - **Slutdatum** och **Sluttid:** Ange slutdatum och -tid för händelsen.
 - **FM/EM:** Ange **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
 - **Plats:** (för **Möte**) Ange information om platsen för händelsen.
 - **Larm:** Ställa in ett larm inför händelsen.
 - **före:** Ange hur lång tid före händelsen du vill bli påmind.

- **Larmsignal:** Välja larmsignal.
- **Upprepa:** (för **Möte**) Ange att mötet är en återkommande händelse och ange upprepningsperioden.
- **tills:** (för **Möte**) Ange slutdatum om händelsen är återkommande.

4. Tryck på <Spara> för att spara händelsen.

Ange en årsdag

1. Välj datum i kalendern.
2. Tryck på <Val> och välj **Skapa** → **Årsdag**.
3. Ange information eller ändra inställningar:
 - **Händelse:** Skriva in information om årsdagen.
 - **Datum:** Ange datum.
 - **Larm:** Ställa in ett larm inför årsdagen.
 - **före:** Ange hur lång tid före händelsen du vill bli påmind.
 - **Larmtid:** Ange tidpunkt för larmet.
 - **FM/EM:** Ange **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
 - **Larmsignal:** Välja larmsignal.

- **Upprepa varje år:** Ange om telefonen ska påminna om årsdagen varje år.





4. Tryck på <**Spara**> för att spara årsdagen.

Ange en Att göra-post

1. Välj datum i kalendern.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Skapa** → **Att göra**.
3. Ange information eller ändra inställningar:
 - **Att göra:** Skriv in information om posten.
 - **Startdatum:** Ange startdatum.
 - **Förfallodatum:** Ange slutdatum.
 - **Prioritet:** Ange prioritet.
4. Tryck på <**Spara**> för att spara händelsen.

Titta i kalendern

När du har schemalagt poster visas följande ikoner och antalet poster för den aktuella dagen längst ned i kalendern.

- | | |
|--|---|
| •  Möte | •  Årsdag |
| •  Att göra | •  Diverse händelser |

Visa en post

1. Välj ett datum i kalendern för att visa den dagens poster.
2. Välj post för att visa informationen om denna post.
3. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att visa andra schemalagda poster denna dag.

Tryck på <**Val**> medan en post visas för att välja följande alternativ:

- **Redigera:** Redigera en post.
- **Skapa:** Lägga till en ny post.
- **Skicka via:** Skicka posten via texmeddelande, bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Ändra vy:** Ändra vyn som kalendern visas i.
- **Klar/Ej klar:** Markera Att göra-poster som klara eller inte klara.
- **Radera:** Radera posten.
- **Skriv ut via Bluetooth:** Skriva ut information om posten på en Bluetooth-kompatibel skrivare.

Använda alternativ för kalendern

Tryck på <Val> för att välja följande alternativ:

- **Ändra vy:** Ändra visningsvy för kalendern.
► sid 71
- **Skapa:** Lägga till en ny post. ► sid 68
- **Gå till:** Välja dagens datum eller ett annat datum som du vill se.
- **Sortera efter:** Sortera posterna efter typ.
- **Radera:** Radera sparade kalenderposter med hjälp av olika raderingsalternativ.
- **Missade händelser:** Visa händelser med larm som du har missat.
- **Minnesstatus:** Öppna minnesinformation för händelser som sparats i kalendern.





Visa poster i olika lägen

Du kan byta vy för kalendern till dag- eller veckovy. Tryck på <Val> och välj **Ändra vy** → en vy.

Dagvy

Visa posterna på ett valt datum. Välj post för att visa informationen om denna post.

Följande ikoner visar postens status:

-  Ett larm är inställt
-  Återkommande händelse
-  Slutförd uppgift
-  Att göra-prioritet
(Rött: hög, Blått: normal och Grått: låg)

Veckovy

Visa posterna i en vald vecka. En cell i almanackan anger att det finns inplanerade händelser. Välj en cell på den dag du vill se.

Visa missade larm

Om du inte har möjlighet att bekräfta ett larm inför ett möte, en årsdag eller annan händelse sparar telefonen det missade larmet tills du bekräftar det.

1. Tryck på <Val> och välj **Missade händelser**.
2. Välj objekt.

- Tryck på <**Bekräfta**> för att bekräfta och radera posten.

Kamera (Meny 8)

Med den inbyggda kameramodulen kan du fotografera och spela in videoklipp.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Kamera**, eller håll [




- Ta inte bilder av personer utan deras medgivande.
- Ta inte bilder i lokaler där kameror inte är tillåtna.
- Ta inte bilder vid tillfällen då du kan inkräkta på andra människors privatliv.

Ta ett foto


Du kan ta bilder i olika lägen. Kamerans bilder är i JPEG-format.




När du fotograferar i solljus eller annat skarpt sken kan det bli skuggor på fotot.

- Välj menyn **Kamera** för att starta kameran och byta till läget Ta bild. Du kan också hålla [


- Gör lämpliga inställningar.

- Tryck på <> för att välja kameraalternativ.
 - ▶ nästa avsnitt
- Med knappsatsen ändrar du kamerainställningar eller byter till andra lägen.
 - ▶ sid 73

- Tryck på [Foton.

För att...	Tryck på...
använda fotoalternativ	< Val >. ▶ sid 74
radera fotot	[C] och sedan < Ja >.
återgå till läget Ta bild	< Åter > eller [

Använda kameraalternativ i läget Ta bild

I läget Ta bild trycker du på <> för att välja följande alternativ:

- **Spela in video:** Byta till läget Spela in.
- **Fotoläge:** Ta ett foto i följande lägen:
 - En bild:** Ta fotot i normalt läge.

Flerbild: Ta en serie stillbilder. Välj antalet foton som kameran ska ta samt bildhastighet.

- **Effekter:** Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
- **Ramar:** Använda en dekorativ ram.
- **Fotolampa:** Bestämma hur fotolampan ska användas.
- **Självutlösare:** Ange en tidsfördröjning innan bilden tas.
- **Gå till foton:** Öppna mappen **Foton**.
- **Inställningar:** Ändra standardinställningen för fotografering.

Storlek: Välja bildstorlek.

Kvalitet: Välja bildkvalitet.

Sökare: Välja en skärm för förhandsgranskning.

Kamera ljud: Välja vilket ljud som ska höras när du trycker på avtryckaren.

Zoomljud: Slå på/av ljudet som hörs när du zoomar in och ut.

Ljud för ljusstyrka: Slå på/av ljudet som hörs när du ändrar ljusstyrkan.

Standardnamn: Ändra filnamnens standardprefix.

- **Kamera-genvägar:** Visa funktionerna på de knappar du kan använda i läget Ta bild.

Använda knappsatsen i läget Ta bild

Du kan ändra kamerainställningarna med hjälp av knappsatsen i läget Ta bild.

Knapp	Funktion
Vänster/Höger	Justera ljusstyrkan.
Upp/Ned	Zooma in eller ut.
▲	Vända bilden vertikalt.
▼	Spegelvända bilden.
1	Byta till läget Spela in. ► sid 74
2	Ändra bildstorlek.
3	Ändra bildkvalitet.
4	Ändra kameraläge.

Knapp	Funktion
5	Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
7	Välja en dekorativ ram.
8	Ställa in självutlösaren.
*	Bestäm hur fotolampan ska användas.
0	Öppna mappen Foton .
#	Ändra förhandsgranskningen.

Använda fotoalternativ


När du har sparat ett foto trycker du på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Ta ett nytt:** Återgå till läget Ta bild.
- **Skicka via:** Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Använd som:** Använda fotot som bakgrund på displayerna eller som foto-ID för en post i telefonboken.

- **Flerbild, radera alla:** Radera alla foton i en flerbildserie.
- **Radera:** Radera filen.
- **Byt namn:** Ändra filnamnet.
- **Gå till foton:** Öppna mappen **Foton**. ► sid 64
- **Tillgänglig för Bluetooth:** Dela filen med andra Bluetooth-enheter.
- **Skriv ut via Bluetooth:** Skriva ut bilden på en Bluetooth-kompatibel skrivare.
- **Skydda:** Skydda filen från att raderas.
- **Detaljer:** Visa filegenskaperna.

Spela in ett videoklipp

Du kan spela in ett videoklipp av det som du ser i sökaren och spara den.

1. I läget Ta bild: Tryck på [**1**].
2. Gör lämpliga inställningar.
 - Tryck på <> för att välja kameraalternativ.
► nästa avsnitt

- Använd knappsatsen för att ändra kamerainställningarna eller byta till ett annat läge. ► sid 76
- Tryck på [OK/⏏] eller [⏏] när du vill starta inspelningen.
 - Tryck på [OK/⏏], < [⏏] > eller [⏏] när du vill avsluta inspelningen. Vikeoklippen sparas i mappen **Videoklipp**.

5. För att...	Tryck på...
spela upp videoklippen	[OK/⏏].
använda videoalternativ	< [⏏] >. ► sid 76
radera videoklippen	[C] och sedan <Ja>.
öppna mappen Videoklipp .	[Upp]. ► sid 65
återgå till läget Spela in	< [⏏] >.

Använda kameraalternativen i läget Spela in

I inspelningsläget trycker du på < [⏏] > för att välja följande alternativ:

- **Ta ett foto:** Byta till läget Ta bild.

- **Effekter:** Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
- **Fotolampa:** Bestäm hur fotolampan ska användas.
- **Självutlösare:** Ange en tidsfördröjning innan inspelningen börjar.
- **Gå till videoklipp:** Öppna mappen **Videoklipp**.
- **Inställningar:** Ändra följande inställningar för videoinspelning:

Inspelningsläge: Välja inspelningsläge.

- **Gräns för MMS:** Spela in ett videoklipp som är lämplig för bildmeddelanden.
- **Gräns för Epost:** Spela in ett videoklipp som är lämplig för e-postmeddelanden.
- **Normal:** Spela in ett videoklipp inom de begränsningar som ges av tillgängligt minne.

Storlek: Välja filstorlek.

Kvalitet: Välja bildkvalitet.

Ljudupptagning: Spela in videoklipp med ljud.

Zoomljud: Slå på eller av ljudet som hörs vid zoomning.

Ljud för ljusstyrka: Slå på eller av ljudet som hörs vid justering av ljusstyrkan.

Standardnamn: Ändra filnamnens standardprefix.

- **Kamera-genvägar:** Visa funktionen hos de knappar du kan använda i läget Spela in.


Använda knapparna i läget Spela in

Du kan ange egna kamerainställningar med hjälp av knappsatsen i läget Spela in:

Knapp	Funktion
Vänster/Höger	Justera ljusstyrkan.
Upp/Ned	Zooma in eller ut.
▲	Vända bilden vertikalt.
▼	Spegelvända bilden.
1	Byta till läget Ta bild. ► sid 72
2	Ändra ramstorlek.
3	Ändra bildkvalitet.

Knapp	Funktion
4	Välja inspelningsläge.
5	Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
7	Stänga av eller på ljudet.
8	Ställa in självutlösaren.
*	Bestäm hur fotolampan ska användas.
0	Öppna mappen Videoklipp .

Använda videoalternativ

När du har sparat ett videoklipp trycker du på <  > för att välja följande alternativ:

- **Spela in en ny:** Återgå till läget Spela in.
- **Skicka via:** Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Radera:** Radera filen.
- **Byt namn:** Ändra filnamnet.

- **Gå till videoklipp:** Öppna mappen **Videoklipp**.
► sid 65
- **Tillgänglig för Bluetooth:** Dela filen med andra Bluetooth-enheter.
- **Skydda:** Skydda filen från att raderas.
- **Detaljer:** Visa filegenskaperna.

Inställningar *(Meny 9)*

Menyn **Inställningar** ger dig olika inställningsmöjligheter för att anpassa telefonen efter dina behov. Du kan också återställa inställningarna till standardstatus.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** för att öppna menyn.

Tid & datum *(Meny 9.1)*

Använd denna meny när du vill ställa in tid och datum. Ange din tidzon under **Hemzon** innan du ställer in tid och datum.

- **Klocka:** Ange aktuell tid.

- **Hemzon:** Ange din tidzon och ta reda på vad klockan är i andra delar av världen.



Välj **Sommartid av/på** om du vill använda sommartid för tidzonen.

- **FM/EM:** Ange **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
- **Tidsformat:** Välja tidsformat.
- **Ange datum:** Ange dagens datum.
- **Datumformat:** Välja datumformat.
- **Första veckodag:** Ange vilken veckodag som kalenderveckan ska börja på.

Telefoninställningar *(Meny 9.2)*

Många olika funktioner på telefonen kan anpassas efter dina önskemål.

Språk *(Meny 9.2.1)*

Använd den här menyn när du vill välja språk för texten som visas på displayen.

Välkomsttext (Meny 9.2.2)

Använd den här menyn för att ange den välkomsttext som visas en kort stund varje gång du slår på telefonen.

Skjutlucksinställningar (Meny 9.2.3)

Använd den här menyn för att ange hur telefonen ska fungera när du öppnar den för ett inkommande samtal eller när du stänger den medan du använder en funktion.

- **Upp:** Välja om samtal ska besvaras genom att helt enkelt öppna telefonen.
- **Ned:** Välja om den meny som du håller på att använda ska behållas eller stängas när du stänger telefonen.



När du anger **Ned** till **Fortsätt användning** fungerar knappslåset endast i viloläge.

Genväg (Meny 9.2.4)

Navigeringsknapparna kan användas som genvägsknappar för att öppna vissa menyer direkt från viloläget. Använd den här menyn när du vill tilldela en genväg till en knapp.

Tilldela en genvägsmeny

1. Välj knappen som ska användas som genväg.
2. Välj den meny som ska tilldelas knappen.

Använda alternativ för genvägar

Tryck på **<Val>** för att välja följande alternativ:

- **Ändra:** Tilldela eller ändra en genvägsmeny.
- **Ta bort:** Ta bort knappens tilldelade genväg.
- **Ta bort alla:** Ta bort alla tilldelade genvägar.

Avancerad genväg (Meny 9.2.5)

Använd den här menyn när du vill aktivera funktionen Avancerad genväg. Det går snabbt att öppna applikationer för textmeddelanden, larm, kalkylator, kalender och konverteringar från uppringningsskärmen.

Aktivera funktionen Avancerad genväg

1. Välj **På** i skärmen Avancerat.
2. Tryck på **<Spara>**.

Ändra en knapp för Avancerad genväg

1. Välj knappen som ska ändras till genväg.

2. Bläddra till menyn som ska tilldelas knappen.

Använda alternativ för Avancerad genväg

Tryck på <Val> för att välja följande alternativ:

- **Ändra:** Tilldela eller ändra en genvägsmeny.
- **Ta bort:** Ta bort knappens tilldelade genväg.
- **Ta bort alla:** Ta bort alla tilldelade genvägar.

Volymknapp (Meny 9.2.6)

Använd den här menyn när du vill ändra inställningen för volymknapparna.

- **Funktion:** Ange om ringsignalen ska tystas eller samtalet avvisas när du trycker på [▲/▼] och håller knappen intryckt när du får ett samtal. Du kan även ange att ett textmeddelande ska skickas till uppringaren när samtalet avvisas.
- **Textmeddelande:** Ange meddelandet som ska skickas till uppringaren då ett samtal avvisas.

Extra inställningar (Meny 9.2.7)

Du kan aktivera eller deaktivera de automatiska funktionerna för automatisk återuppringning och telefonsvarare samt röstskärpa.

- **Återuppringning:** Ange att telefonen ska göra upp till tio försök att ringa upp ett telefonnummer efter en misslyckad uppringning.
- **Svar valfri knapp:** Svara på ett inkommande samtal genom att trycka på vilken knapp som helst utom <Avvisa> och [📞].
När detta alternativ inte väljs måste du trycka på <Svara> eller [↶] för att besvara ett samtal.
- **Röstskärpa:** Det går att öka mikrofonens känslighet för att den andra personen tydligt ska kunna höra vad du säger även om du viskar.

Displayinställningar (Meny 9.3)

Använd den här menyn när du vill ändra inställningarna för display och belysning.

Bakgrundsbild (Meny 9.3.1)

Du kan ändra bakgrundsbilden som visas i viloläget.

Textvisning (Meny 9.3.2)

Du kan ändra inställningarna för texten som visas på viloskärmen.

- **Text Placering:** Välja textplacering. Om du inte vill visa text på viloskärmen väljer du **Av**.
- **Textstil:** Välja teckensnittsstil.
- **Textfärg:** Välja färg på texten.

Uppringsningsdisplay (Meny 9.3.3)

Använd den här menyn när du vill välja färg och storlek på teckensnittet för de siffror du slår när du ringer upp eller välja bakgrundsfärg på displayen.

Kalender (Meny 9.3.4)

Använd den här menyn för att visa aktuell kalender på viloskärmen.

Färgtema (Meny 9.3.5)

Använd den här menyn för att välja ett färgtema för menyerna.

Kontrast (Meny 9.3.6)

Du kan ställa in displayens ljusstyrka för att se bättre under olika ljusförhållanden.

Visa nummerpresentation (Meny 9.3.7)

Använd den här menyn för att ange att telefonnumret, eller namnet om det finns sparat i telefonboken, för den som ringer upp ska visas på skärmen om du missar samtalet.

Ljudinställningar (Meny 9.4)

Använd denna meny för att anpassa ljudinställningarna efter eget önskemål.

Inkommande samtal (Meny 9.4.1)

Använd den här menyn för att välja volym och signaltyp för inkommande samtal.

- **Larmtyp:** Ange hur du vill informeras om inkommande samtal.

Melodi: Telefonen ringer med den valda ringsignalen.

Vibrator: Telefonen vibrerar men ringer inte.

Vibrator därefter melodi: Telefonen vibrerar först tre gånger och ringer sedan.

Melodi sedan vibration: Telefonen ringer och börjar sedan vibrera.

- **Ringsignal:** Välja ringsignal för samtal.
- **Volym:** Välja signalvolym.

Knappljud (Meny 9.4.2)

Använd den här menyn för att välja det ljud som ska höras när du trycker på en knapp.

- ☒ Du kan ställa in volymen på knappljudet med [▲/▼] i viloläget.

Meddelandetön (Meny 9.4.3)

Använd den här menyn för att ändra ljudinställningarna för inkommande text-, bild- respektive e-postmeddelanden.

- **Signal:** Välja en av flera meddelandesignaler.
- **Larmtyp:** Ange hur du vill informeras om inkommande meddelanden.
- **Repetition:** Ange hur ofta du vill bli informerad om nya meddelanden.

Påslagningston (Meny 9.4.4)

Använd den här meny för att välja det ljud som ska höras när telefonen slås på eller av.

Skjutluckston (Meny 9.4.5)

Använd den här menyn för att välja den ton som ska höras när du öppnar eller stänger telefonen.

Tystläge (Meny 9.4.6)

Med den här menyn väljer du den varningstyp som ska användas när telefonen är i tystläget.

Extra toner (Meny 9.4.7)

Du kan ange extra signaler för telefonen.

- **Minutpåminnare:** Ange att telefonen ska pipa en gång per minut under utgående samtal för att indikera hur länge samtalet pågått.
- **Anslutningston:** Ange att en signal ska höras när ett utgående samtal kopplas upp.
- **Notifiera i samtal:** Ange att telefonen ska informera dig när du får ett nytt meddelande eller när tiden för ett larm inträffar under ett samtal.

- **Indikeringstoner:** Ange att telefonen ska ljuda när ett popup-fönster öppnas.

Ljusinställningar (Meny 9.5)

Använd den här menyn när du vill ändra inställningarna för bakgrundsljuset.

Bakgrundsljus (Meny 9.5.1)

Du kan ange hur länge bakgrundsbelysningen och displayen ska lysa.

- **På:** Ange hur länge bakgrundsljuset ska vara på.
- **Tona ned efter:** Ange hur länge displayen ska vara i nedtoningsläge efter att bakgrundsljuset har stängts av. Efter den angivna tiden stängs displayen av.

Knappbelysning (Meny 9.5.2)

Du kan välja inställningar för knappbelysningen.

- **Använd alltid:** Trycka på valfri knapp för att tända bakgrundsljuset.
- **Använd på natten:** Bakgrundsljuset används endast mellan 17:00 och 09:00.

- **Använd anpassad tid:** Bakgrundsljuset används under den period som du anger.

Nätverkstjänster (Meny 9.6)

I den här menyn använder du nätverkstjänster. Kontakta din operatör för att kontrollera vilka tjänster som finns tillgängliga och för att abonnera på dem.

Vidarekoppling (Meny 9.6.1)

Med denna nätverkstjänst kopplas inkommande samtal vidare till ett angivet nummer.

1. Välj ett vidarekopplingsalternativ:

- **Alltid vidare:** Alla samtal kopplas vidare.
- **Upptaget:** Samtalet kopplas vidare om du redan talar i telefon.
- **Inget svar:** Samtalet kopplas vidare om du inte svarar.
- **Otillgänglig:** Samtalet kopplas vidare om du befinner dig i ett område utan nättäckning eller om telefonen är avstängd.
- **Avbryt alla:** Alla vidarekopplingsalternativ tas bort.

2. Välj samtalstyp som ska vidarekopplas.
3. Välj **Aktivera**. Välj **Deaktivera** när du vill deaktivera vidarekoppling.
4. Flytta till fältet **Koppla till**.
5. Skriv in det nummer som samtalet ska vidarekopplas till.
6. Flytta till fältet **s** om du har valt **Inget svar** och ange hur länge nätverket ska vänta på svar innan samtalet vidarekopplas.
7. Tryck på **<Välj>**.

Samtalsspärrar (Meny 9.6.2)

Denna nätverkstjänst ger dig möjlighet att spärra samtal.

1. Välj alternativ för samtalsspärrar:
 - **Alla utgående:** Förhindra utgående samtal.
 - **Utlandssamtal:** Det går inte att ringa utlandssamtal från telefonen.
 - **Internationellt utom hem:** När du är utomlands (i ett annat land än där din egen operatör finns) kan du endast ringa till nummer i det land du befinner dig och till hemlandet.

- **Alla inkommande:** Samtal kan inte tas emot.
- **Inkommande utomlands:** Samtal kan inte tas emot när du är utanför din egen operatörs täckningsområde.
- **Avbryt alla:** Alla samtalsspärrar tas bort. Du kan ringa och ta emot samtal som vanligt.
- **Ändra lösenord samtalsspärrar:** Du kan ändra lösenordet för samtalsspärrar (tillhandahålls av nätverksoperatören).

2. Välj samtalstyp som ska spärras.
3. Välj **Aktivera**. Välj **Deaktivera** när du vill deaktivera samtalsspärrar.
4. Ange det lösenord för samtalsspärrar som du har fått av din operatör och tryck på **<Välj>**.

Samtal väntar (Meny 9.6.3)

Denna nätverkstjänst informerar dig om att någon försöker nå dig medan du talar i telefon.

1. Välj den samtalstyp som Samtal väntar ska användas för.
2. Välj **Aktivera** och tryck på **<Välj>**.

Välj **Deaktivera** när du vill deaktivera Samtal väntar.

Nätverkssval (Meny 9.6.4)

Med denna nätverkstjänst anger du om valet vid sökning av nätverk (när du befinner dig utanför din egen operatörs täckningsområde) ska göras automatiskt eller manuellt.

Det går endast att välja ett annat nätverk när operatören för nätverket har ett giltigt roamingavtal med din egen operatör.

Dölj ID (Meny 9.6.5)

Med den här nätverkstjänsten förhindrar du att ditt telefonnummer visas på den telefon du ringer till. Om du väljer **Enligt operatör** kommer standardinställningen i nätverket att användas.

☒ Vissa operatörer tillåter inte att denna inställning ändras av användaren.

Röstbrevlåda (Meny 9.6.6)

I den här menyn sparar du numret till röstbrevlådan och öppnar dina meddelanden.



Du måste ange röstbrevlådenumret innan du kan öppna din röstpost. Röstbrevlådenumret får du från din nätverksoperatör.

- **Koppla till röstbrevlåda:** Ansluta till röstbrevlådan för att lyssna på dina meddelanden.
- **Röstbrevlådenummer:** Ange röstpostserverns namn och nummer.

Val av band (Meny 9.6.7)

För att du ska kunna ringa och ta emot samtal måste telefonen registreras i ett nätverk. Telefonen fungerar i följande typer av nätverk: GSM 1900, kombinerat GSM 900/1800 och trippelband (GSM 900/1800/1900).

Det land där du har köpt din telefon fastställer vilket standardband som ska användas. När du reser utomlands kan du behöva byta band.

Bluetooth (Meny 9.7)

Med Bluetooth-funktionen kan du ansluta telefonen trådlöst till andra Bluetooth-enheter för att utbyta data, använda handsfree eller fjärrstyra telefonen.

Bluetooth-tekniken ger möjlighet till kostnadsfri trådlös kommunikation mellan alla Bluetooth-kompatibla enheter inom ett avstånd på 10 meter. Eftersom enheterna använder radiovågor för kommunikationen krävs inte fri sikt mellan dem.



- Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden reduceras.
- Det är inte lämpligt att använda Bluetooth-funktionen samtidigt med mediafunktioner som t ex röstmemo, kamera, och mediaspelare eftersom det kan ge sämre prestanda.
- Det är inte heller säkert att alla enheter är kompatibla med din telefon.

Inställning av Bluetooth-funktionen

Menyn **Bluetooth** innehåller följande alternativ:







- **Aktivera:** Aktivera eller deaktivera Bluetooth-funktionen.
- **Mina enheter:** Söka efter Bluetooth-enheter som går att ansluta till.
- **Min telefons synlighet:** Ange om andra Bluetooth-enheter får söka efter din telefon.

- **Min telefons namn:** Ge din telefon ett Bluetooth-namn som sedan visas för andra enheter.
- **Säkert läge:** Ange om ett bekräftelsemeddelande ska visas när andra enheter vill komma åt data i din telefon.
- **Bluetooth-tjänster:** Visa tillgängliga Bluetooth-tjänster.

Söka efter och sammankopplas med en Bluetooth-enhet

1. Välj **Mina enheter** i **Bluetooth**-menyn.
2. Välj **Sök ny enhet**.

Efter sökningen visas en lista med enheter som du kan ansluta till. Följande ikoner anger typ av enhet:

- | | |
|--|---|
| •  Headset | •  Skrivare |
| •  Dator | •  Handdator |
| •  Mobiltelefon | •  Okänd enhet |

Färgen på ikonerna anger enhetens status:

- Grått: Enheten är inte sammankopplad

- **Blått:** Enheten är sammankopplad
- **Rött:** Enheten är ansluten till din telefon

3. Välj enhet.

4. Ange PIN-koden för Bluetooth och tryck på **<OK>**. Den här koden används endast en gång och den behöver inte sparas.

När ägaren till den andra enheten anger samma kod är sammankopplingen klar.

☒ Vissa enheter, i synnerhet headsets och handsfree i bilar, kan ha en fast PIN-kod för Bluetooth, t ex **0000**. Om den andra enheten har en kod måste du ange den.

Använda enhetsalternativ

Tryck på **<Val>** medan enhetslistan visas för att välja följande alternativ:

- **Koppla:** Ansluta till ett headset eller handsfree i bil.
- **Koppla ned:** Koppla ned anslutningen till den andra enheten.
- **Utforska filer:** Söka efter data i enheten och importera data direkt till din telefon.

- **Tjänstlista:** Öppna listan med enhetens Bluetooth-tjänster.
- **Byt namn:** Ge den sammankopplade enheten ett nytt namn.
- **Verifiera enhet/Gör enheten obehörig:** Ange om telefonen måste begära tillstånd innan den kopplar upp mot andra enheter som söker kontakt.
- **Radera:** Ta bort den markerade enheten eller alla enheter från listan.

Skicka data via Bluetooth

1. Aktivera funktionen Bluetooth.
2. Ange den applikation där objektet som du vill skicka är sparad.
3. Välj objekt.
4. Tryck på **<Val>** och välj **Skicka via → Bluetooth**.
5. Välj **Sök ny enhet**.
Telefonen söker efter enheter som kan kopplas upp inom räckvidden och visar en lista med tillgängliga enheter.
6. Välj enhet.

7. Skriv in PIN-koden om det behövs och tryck sedan på **<OK>**

Ta emot data via Bluetooth

Bluetooth-funktionen i telefonen måste vara aktiv för att du ska kunna ta emot data.

1. Om en Bluetooth-enhet som inte har behörighet sänder data till din telefon trycker du på **<Ja>** för att ge enheten tillgång till din telefon.
2. Tryck på **<Ja>** för att ta emot data.

Säkerhet (Meny 9.8)

Med den här menyn skyddar du din telefon mot obehörig användning med hjälp av olika koder till telefonen och SIM-kortet.

- ☒ Om du anger fel PIN/PIN2-kod tre gånger i följd blockeras SIM-kortet. För att låsa upp det måste du ange PUK/PUK2-koden (Personal Unblocking Key). Koderna tillhandahålls av din nätverksoperatör.

PIN-kontroll (Meny 9.8.1)

PIN-koden, som består av 4 – 8 siffror, skyddar ditt SIM-kort mot obehörig användning. När funktionen är aktiverad måste PIN-koden anges varje gång telefonen slås på.

Ändra PIN-kod (Meny 9.8.2)

Använd den här menyn om du vill byta PIN-kod. Funktionen PIN-kontroll måste vara aktiverad för att du ska kunna använda den här funktionen.

Telefonlås (Meny 9.8.3)

Med den här menyn förhindrar du att obehöriga använder telefonen. När denna funktion är aktiverad måste du ange telefonlösenordet på 4 - 8 siffror varje gång du slår på telefonen.

Lösenordet är förinställt på **00000000**. Använd menyn **Ändra lösenord** om du vill byta lösenord.

Ändra lösenord (Meny 9.8.4)

Använd den här menyn när du vill ändra telefonlösenordet.

Privat (Meny 9.8.5)

Använd den här menyn när du vill begränsa behörigheten till meddelanden, mediafiler, telefonboken eller samtalsposter, men ej till samtalsfunktioner.

När funktionen Privat är aktiverad måste du ange telefonlösenordet för att få tillgång till låsta objekt och funktioner.

Personligt SIM-lås (Meny 9.8.6)

Med det personliga SIM-lås funktionen anger du en SIMkort-låskod för att förhindra att telefonen används med något annat SIM-kort än det aktuella. Du måste ange SIMkort-låskoden om du vill använda ett annat SIM-kort i telefonen. Notera den valda koden på ett säkert ställe.

FDN-läge (Meny 9.8.7)

Om ditt SIM-kort stöder FDN-läge (Fixed Dialling Network) kan du begränsa dina utgående samtal till vissa telefonnummer. När den här funktionen är aktiverad kan du endast ringa upp telefonnummer som finns sparade på SIM-kortet.

Ändra PIN2 (Meny 9.8.8)

Du kan använda den här menyn för att ändra PIN2-kod, om det stöds av ditt SIM-kort.

Minnesstatus (Meny 9.9)

Använd den här menyn för att kontrollera minnesutrymmet för meddelanden, mediaobjekt, kalenderposter, kontakter och Java-applikationer. Du kan också kontrollera det delade minnet för bildmeddelanden, e-post och Filhanteraren.

Grundinställning (Meny 9.10)

Använd den här menyn när du vill återställa telefon-, display- eller ljudinställningarna till grundinställningen.

1. Tryck på [OK/↵] för att markera de inställningskategorier som ska återställas.
2. Tryck på <Nollställ>.
3. Tryck på <Ja> för att bekräfta återställningen.

4. Ange telefonlösenordet och tryck på <OK>.

- ☒ Lösenordet är förinställt på **00000000**.
Lösenordet kan ändras. ► sid 87

VOD-inställningar (Meny 9.11)

I den här menyn väljer du profil för anslutning till en streamingserver. Alternativet är inte tillgängligt i alla nätverk.

Felsökning

Hjälp och personlig assistans

För att bespara dig både tid och onödiga kostnader är det lämpligt att göra följande enkla felsökning innan du kontaktar service.

När du slår på telefonen kan följande meddelanden visas:

"Sätt i SIM"

- Kontrollera att SIM-kortet sitter rätt.

"Telefonlås"

- Den automatiska spärrfunktionen är aktiverad. Du måste ange telefonens lösenord innan du kan använda telefonen.

"Ange PIN"

- Du använder telefonen för första gången. Du måste ange SIM-kortets PIN-kod (personligt ID-nummer).

- PIN-kodens kontrollfunktion är aktiverad. Du måste ange PIN-kod varje gång telefonen slås på. Du kan stänga av funktionen på menyn **PIN-kontroll**.

"Ange PUK-kod"

- Fel PIN-kod har angetts tre gånger i rad och telefonen är nu spärrad. Ange den PUK-kod som du har fått av din nätverksoperatör.

"Ej service", "Nätfel" eller "Ej utfört" visas

- Ingen anslutning till nätet. Signalen i området kan vara svag. Flytta dig till en annan plats och försök på nytt.
- Du försöker använda en funktion som inte ingår i ditt abonnemang. Kontakta operatören för ytterligare information.

Du skrev in ett nummer men det slogs inte

- Kontrollera att du har tryckt på [↵].
- Kontrollera att du har kopplat upp mot rätt mobilnät.

- Kontrollera att du inte har aktiverat spärr mot utgående samtal.

Det går inte att ringa upp dig

- Kontrollera att telefonen är påslagen. (Håll [📶] intryckt mer än en sekund.)
- Kontrollera att du har kopplat upp mot rätt mobilnät.
- Kontrollera att du inte har aktiverat spärr mot inkommande samtal.

Den som ringer upp dig kan inte höra dig

- Kontrollera att mikrofonen inte är avstängd.
- Kontrollera att telefonen hålls tillräckligt nära munnen. Mikrofonen sitter längst ned på telefonen.

Telefonen börjar pipa och "Batteri lågt" blinkar på displayen

- Batteriet är dåligt laddat. Ladda batteriet.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig

- Kontrollera indikatorn för signalstyrka på displayen (📶). Antalet staplar indikerar signalstyrkan, från starkt (📶) till svagt (📶).

- Flytta telefonen eller ställ dig vid ett fönster om du befinner dig inomhus.

Inget nummer slås när du ringer upp en post i Namn

- Använd funktionen Sök kontakt för att kontrollera att numret har sparats på rätt sätt.
- Spara numret på nytt om nödvändigt.

Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen stängs ibland av oväntat.

- Torka försiktigt av kontakterna på telefonen och batteriet med en ren och mjuk trasa.

Om de ovanstående kontrollerna inte löser problemet ska du anteckna:

- telefonens modell och serienummer
- garantiuppgifter
- en noggrann beskrivning av problemet.

Kontakta sedan din lokala återförsäljare eller Samsungs service. See baksidan av denna bruksanvisning för information.

Hälso- och säkerhetsinformation

SAR-värde

Denna telefonmodell uppfyller EU-krav som gäller exponering mot radiovågor.

Din mobiltelefon är en radiosändare/-mottagare. Den är konstruerad och tillverkad i enlighet med Europarådets rekommendationer om gränsvärden för radiovågor (RF). Dessa gränsvärden ingår som en del i mer omfattande riktlinjer och avser tillåtna RF-nivåer vid allmän exponering. Riktlinjerna är fastställda av oberoende vetenskapliga institutioner genom återkommande och djupgående utvärderingar av forskningsresultat. Gränsvärdena inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för olika individer, oavsett ålder och hälsotillstånd.

För mobiltelefoner uttrycks exponeringen i SAR (Specific Absorption Rate). Det SAR-gränsvärde som rekommenderas av EU är 2,0 W/kg.*

Det högsta SAR-värdet för denna telefonmodell är 0,486 W/kg.

SAR-tester utförs under normala användningsförhållanden när telefonen sänder med maximal angiven effekt på samtliga testade frekvensband. Även om SAR fastställs på den högsta angivna effektnivån kan telefonens faktiska SAR-nivå vid normal användning väsentligt understiga det maximala värdet. Anledningen till detta är att telefonen är konstruerad för användning på olika effektnivåer. Telefonen använder den lägsta effekt som krävs för att hålla kontakt med nätet. I allmänhet gäller följande: ju närmre basstationen du befinner dig desto lägre är telefonens uteffekt.

Innan en ny telefonmodell erbjuds på marknaden måste överensstämmelse med EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning garanteras. Ett av de viktigaste villkoren i detta direktiv behandlar användarens och andra människors hälsa och säkerhet.

* SAR-gränsvärdet för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2,0 W/kg (watt/kilo) i medeltal för tio grams kroppsvävnad. Gränsvärdet inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att ge allmänheten ett ökat skydd och för att ta hänsyn till mätvariationer. SAR-värden kan variera beroende på lokala rapporteringsförhållanden och frekvensband.

Säkerhetsföreskrifter för användning av batterier

- Använd eller ladda aldrig ett batteri som på något sätt är skadat.
- Använd endast batteriet för avsett ändamål.
- Om du använder telefonen nära en basstation i nätet drar den mindre ström. Standby- och samtalstiden påverkas i hög grad av signalstyrkan i mobiltelefonnätet och de parametrar som operatören angett.
- Batteriets laddningstid beror på hur urladdat det är när det laddas samt på typ av batteri och laddare. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom förbrukas det. Det är det dags att byta batteri när driftstiden (samtals- och standbytiden) har blivit märkbart kortare.
- Ett fullt uppladdat batteri som inte används blir urladdat med tiden.
- Använd bara batterier och laddare som är godkända av Samsung. När laddaren inte används ska nätsladden vara urdragen från väggkontakten. Låt inte batteriet vara anslutet till laddaren längre tid än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd.

- Extrema temperaturer påverkar batteriets laddningskapacitet. Det kan behöva svalna eller värmas upp innan det laddas.
- Förvara inte batteriet på kalla eller varma platser, exempelvis i en bil sommar eller vinter, eftersom det minskar batteriets kapacitet och livslängd. Det är lämpligt att, så långt det är möjligt, förvara batteriet vid rumstemperatur. Om batteriet är för varmt eller kallt kan telefonen tillfälligt upphöra att fungera även om batteriet är fullt uppladdat. Litiumjonbatterier är särskilt utsatta för temperaturer under 0 °C (32 °F).
- Kortslut inte batteriet. Batterier, t ex ett reservbatteri som du har i handväskan eller fickan, kan kortslutas av misstag om ett metallföremål (mynt, gem, penna) åstadkommer en direkt förbindelse mellan batteriets pluspol (+) och minuspol (metallflikarna på batteriets baksida). Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som orsakar kortslutningen.
- Avfallshantera förbrukade batterier i enlighet med lokala bestämmelser. Återvinn alltid. Kasta inte batterier på öppen eld.

Säkerhet på vägen

Din mobiltelefon ger dig stora möjligheter till kommunikation via det talade ordet, så gott som var som helst och när som helst. Men denna frihet är även förknippad med ett stort ansvar.

När du kör bil är körningen din viktigaste uppgift. Använd sunt förnuft när du måste ringa samtidigt som du kör bil och tänk på att följa de föreskrifter som gäller inom det land eller område du befinner dig.

Användningsförhållanden

Tänk på att följa eventuella lokala regler för mobiltelefoni och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den, där den kan orsaka elektriska störningar eller medföra andra risker.

Om telefonen eller något tillbehör ska anslutas till annan utrustning, läs noga igenom anvisningarna i användarhandboken. Anslut inte produkter som är inkompatibla.

Som vid all annan användning av radioutrustning rekommenderas användning endast i normalt funktionsläge (håll telefonen mot ditt öra med antennen riktad över axeln) för en korrekt och säker funktion.

Elektronisk utrustning

De flesta elektroniska utrustningar har skydd för radiofrekvenssignaler. Det kan dock finnas elektronisk utrustning som inte har detta skydd. Tillverkaren kan lämna ytterligare information.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika en eventuell störning på pacemakerns funktion. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer för trådlös teknik. Om du misstänker att pacemakerfunktionen påverkas, stäng av telefonen omedelbart.

Hörapparat

Vissa digitala mobiltelefoner kan störa hörapparater. Om sådana störningar uppstår kan tillverkaren av hörapparaten lämna ytterligare information.

Annan medicinsk utrustning

Om du använder annan medicinsk utrustning kan tillverkaren lämna information om utrustningen är skyddad mot externa radiovågor.

Fråga din läkare.

Stäng av din telefon på vårdinrättningar där det finns anslag om detta.

Fordon

Radiovågor kan påverka felaktigt installerade eller dåligt avskärmade elektroniska system i motorfordon. Kontrollera med tillverkaren eller återförsäljaren angående ditt eget fordon.

Om du har eftermonterad utrustning i fordonet, kan du även behöva kontrollera med andra tillverkare.

Anslag

Stäng av din telefon om du befinner dig i en lokal med ett anslag som uppmanar till detta.

Miljöer med explosionsrisk

Stäng av din telefon i situationer där det finns en potentiell risk för explosioner och följ informationen på varningsskyltar. Det kan räcka med en gnista för att orsaka en explosion eller brand som medför livsfara eller risk för personskador.

Det är lämpligt att stänga av telefonen på bensinstationer. Restriktiv användning av all radioutrustning är även påkallat i bensinupplag (lagring av bensin och distributionsområden), kemiska anläggningar och i områden med sprängningsarbeten.


Områden med explosionsrisk är ofta, men inte alltid, klart markerade. Exempel på sådana områden är nedre båtäck, kemiska transporter eller lager, fordon som använder kondenserad petroleumgas (t ex propan eller butan), atmosfärer med kemiska ämnen eller partiklar som korn, damm eller metallpulver och platser där du av olika skäl blir uppmanad att stänga av motorn på din bil.

Nödsamtal

Precis som alla trådlösa telefoner använder denna telefon radiosignaler, mobiltelefonnät, ledningsnät och olika användarprogrammerade funktioner, och kontakt med nätet kan inte garanteras under alla förhållanden. Förlita dig därför aldrig enbart på mobiltelefonen för livsviktig kommunikation (t ex i medicinska nödsituationer).

Kom ihåg, för att du ska kunna ringa eller ta emot samtal, måste telefonen vara påslagen och du måste befinna dig i ett område med tillräcklig signalstyrka. Nödsamtal finns inte alltid tillgängligt i alla mobiltelefonnät eller i alla nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner. Lokala nätoperatörer kan lämna mer information.

Gör på följande sätt för att ringa ett nödsamtal.

1. Slå på telefonen om den inte redan är på.
2. Knappa in larmnumret som gäller för det område/land där du befinner dig. Larmnummer bestäms lokalt.
3. Tryck på [].

Om vissa funktioner används (t.ex. samtalsspärrar) kan dessa behöva deaktiveras innan du kan ringa larmnumret. Mer information lämnas i handboken och hos din lokala nätoperatör.

Annan viktig säkerhetsinformation

- Service eller fordonsmontering av telefonen får endast utföras av specialutbildad personal. Felaktig installation eller service medför risker och kan leda till att garantivillkoren upphör att gälla.
- Kontrollera regelbundet att all mobiltelefoniutrustning i fordonet är korrekt monterad och fungerar.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.
- Det är viktigt att känna till att krockkuddar i bilar löser ut med stor kraft. Placera därför inte föremål, vilket inkluderar installerad och bärbar trådlös utrustning, i aktionsområdet för en krockkudde. Felaktigt installerad trådlös utrustning i ett fordon medför i kombination med en utlöst krockkudde betydande olycksrisker.

- Stäng av mobiltelefonen ombord på flygplan. Det kan vara olagligt att använda mobiltelefon ombord på flygplan. Mobiltelefoni kan innebära risker för flygplanets funktion.
- Om anvisningarna för användning av mobiltelefonen inte följs kan abonnemanget stängas av. Även rättslig påföljd kan bli aktuellt.

Skötsel och underhåll

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och bör behandlas därefter. Tipsen nedan hjälper dig att uppfylla garantivillkoren och ha glädje av din telefon i många år.

- Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll från små barn och husdjur. De kan oavsiktligen skada utrustningen eller själva utsättas för fara då utrustningen innehåller smådelar som kan utgöra en kvävningsrisk.
- Håll telefonen torr. Utfällningar, luftfuktighet och vätskor som innehåller mineraler orsakar korrosion i de elektriska kretsarna.
- Använd inte telefonen med våta händer. Du kan få en elektrisk stöt och telefonen kan skadas.

- Använd eller förvara inte telefonen på dammiga och smutsiga platser eftersom dess rörliga delar kan skadas.
- Förvara inte telefonen för varmt. Höga temperaturer kan förkorta livslängden, skada batterierna och deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen för kallt. När telefonen värms upp till normal temperatur (rumstemperatur) kan det bildas kondens inuti telefonen, vilket kan orsaka skador på elektroniska kretsar.
- Försök att inte tappa telefonen eller att utsätta den för stötar. Ovarsam hantering kan skada kretsarna.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen. Torka av den med en mjuk trasa fuktad i milt tvålatten.
- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till apparatens rörliga delar och leda till att den inte fungerar korrekt.
- Placera inte telefonen i eller på någon utrustning som används till uppvärmning, t ex mikrovågsugn, spis eller element. Telefonen kan explodera om den överhettas.
- Om telefonen eller batteriet utsätts för väta ändrar etiketten för vattenskada i telefonen färg. I detta fall gäller inte tillverkarens garanti, även om garantiperioden inte löpt ut.
- Om telefonen har blixtnedslaget eller fotolampa får den inte användas för nära ögonen på människor eller djur. Ögonen kan skadas.
- Använd endast den medföljande eller annan godkänd antenn. Ej godkända antenner och fel tillbehör kan skada telefonen och även innebära brott mot gällande regler för radioutrustning.
- Om telefonen, batteriet eller något tillbehör inte fungerar korrekt kontaktar du närmaste servicecenter. Där finns specialutbildad personal som kan hjälpa dig med ditt problem.

Index

A

ABC-läge, textinmatning • 23
Anslutningston • 81

B

Bakgrund • 79
Bakgrundsbild • 79
Bakgrundsljus, ställa in tid • 80
Bandval • 84
Batteri
 indikator svagt batteri • 8
 ladda • 7
 precautions • 92
Behörighet • 88
Besvara
 ett andra samtal • 28
 samtal • 26
Bilder, nedladdade • 64
Bildmeddelanden
 inställning • 58
 skapa/skicka • 48
 visa • 51

B

Bluetooth
 inställningar • 85
 skicka, data • 86
 ta emot, data • 87
Broadcast-meddelanden • 63
Browser, WAP • 44

C

CB-meddelanden • 63

D

Datum, ställa in • 77
Display
 bakgrundsljus, ställa in • 82
 ikoner • 10
 inställningar • 79
 layout • 10
 ljusstyrka • 80
 språk • 77
DRM (Digital Rights Management) • 64
DTMF-toner, sända • 29
Dölj ID • 84

E

E-post
 inställning • 60
 radera • 55
 skapa/skicka • 50
 visa • 54

F

FDN-läge (fasta nummer) • 88
Felsökning • 89
Filhanteraren • 64
Foton
 ta • 72
 visa • 64

G

Gruppsamtal • 29

H

Hälso- och säkerhet • 91
Högtalarfunktion • 28

I

Ikoner, beskrivning • 10

I

Inkomna, meddelanden
 e-post • 54
 Textmeddelanden/
 bildmeddelanden • 51
Internet • 44

J

Java-applikationer • 40

K

Kalender • 68
Kalkylator • 42
Kamera
 foton • 72
 videoklipp • 74

K

Knappljud
 inställning • 81
 sända/stänga av • 29
 volym • 81
Kortnummer • 35

L

Larm • 42
Ljud, nedladdade • 67
Ljudinställningar • 80

- Låsa
 mediaföremål • 88
 SIM-kort • 88
 telefon • 87
- Lösenord
 samtalsspärr • 83
 telefon • 87
- M**
- Meddelanden
 Bildmeddelanden • 48, 52
 e-post • 50, 54
 Textmeddelande • 47, 51
 välkomsttext • 78
- Meddelandetön • 81
- Minnesstatus
 nedladdade objekt • 68
 telefon • 88
 Telefonbok • 37
- Minutpåminnare • 81
- Missade larm • 71
- Missade samtal • 31
- Mottaget meddelande
 e-post • 54
 Textmeddelanden/
 bildmeddelanden • 51
- Mottagna samtal • 31
- Musik, nedladdad • 66
- Musikspelare • 37
- N**
- Namn
 skriva in • 23
 söka • 32
- Nätverksband, välja • 84
- Nätverkstjänster • 82
- Nätverksval • 84
- Nödsamtal • 95
- O**
- Omvandlare • 43
- P**
- Parkera, samtal • 28
- PIN, ändra • 87
- PIN2, ändra • 88
- Påslagningston • 81
- R**
- Radera
 Bildmeddelanden • 52, 54, 57
 e-post • 54, 55, 57
 kalenderpost • 70
- Radera (forts.)
 samtalslista • 31
 Telefonbok • 33, 37
 Textmeddelande • 52, 54, 57
- Ringda samtal • 31
- Ringprofil • 34
- Roaming (sökning efter nätverk) • 84
- Röstmemon
 spela in • 39
 spela upp • 39
- Röstskärpa • 29, 79
- S**
- Samtal
 avvisa • 27
 besvara • 26
 parkera • 28
 ringa • 26
 spärrar • 83
 vidarekoppla • 82
 väntar • 83
 återuppringning • 26
 överföra • 29
- Samtalskostnader • 32
- Samtalslista
 missade • 31
 mottagna • 31
 ringda • 31
- SDN (Service Dialling Numbers) • 37
- Senaste numret, återuppringning • 26
- Signal
 Inkommande samtal • 81
 meddelanden • 81
- SIM-kort
 låsa • 88
 sätta i • 7
- Skapa meddelanden
 Bildmeddelanden • 48
 e-post • 50
 Textmeddelande • 48
- Skickade meddelanden 54
- Skjutluckston • 81
- Slå på/av
 mikrofon • 29
 telefon • 8
- Spel • 40

Spela in

- röstmemon • 39
- videoklipp • 74

Språk, välja • 77

Spärrar, samtal • 83

Stoppur • 44

Svagt batteri, indikator • 8

Svar valfri knapp • 79

Säkerhet

- information • 91

Säkerhet på vägen • 93

Säkerhet, samtal • 87

T

Tecken, skriva in • 23

Telefon

- display • 10
- grundinställning • 88
- ikoner • 10
- låsa • 87
- lösenord • 87
- packa upp • 6
- skötsel och underhåll • 96
- slå på/stänga av • 8

Telefonbok

- alternativ • 33
- hantera • 36
- kopiera • 33
- kortnummeruppringning • 35
- lägga till • 34
- radera • 33, 37
- redigera • 33
- söka • 33

Text, skriva in • 23

Textinmatningsläge, byta • 23

Textmeddelanden

- inställning • 57
- skapa/skicka • 47
- visa • 51

Tid, ställa in • 77

Timer • 43

Tystläge

- inställning • 81
- skriva in • 13

U

Utgående, meddelanden • 53

Utlandssamtal • 26

V

Vidarekoppla, samtal • 82

Videoklipp

- spela in • 74
- visa • 65

Visitkort • 36

Välkomsttext • 78

Väntande samtal • 83

Världstid • 41

W

WAP Browser

- cache, töm • 46

Webbläsare

- öppna • 44

Å

Återställa telefonens

- grundinställningar • 88

Återuppringning

- automatisk • 79
- manuell • 26

Återuppringning • 79

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Följande produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900 med Bluetooth
Mobiltelefon

(Produktbeskrivning)

SGH-E370

(Modellbeteckning)

Tillverkad av:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City,
Kyung-Buk, Korea, 730-350

(Fabrikens namn, adress)

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

Säkerhet	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360:2001
	EN 50361:2001
Nätverk	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
ID-märkning: 0168**

CE 0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.

(gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 03. 31


Yong-Sang Park / S. Manager

(utgivningsdatum och ort)

(namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Centre. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Centre finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.

- * Beskrivningarna i denna guide kan avvika från din telefon beroende på vilka program som finns installerade, vilken nätverksoperatör du har valt eller aktuellt land.
- * Telefonen och tillbehören ser inte likadana ut i alla länder och behöver inte överensstämma med bilderna i denna guide.

SAMSUNG ELECTRONICS



Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
<http://www.samsung.se>.

Klicka in på "Support"=>"Frågor och Svar" och välj sedan
produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport Tel: 08-585 36 787

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-10775A
Swedish. 06/2006. Rev. 1.0